SAMSUNG

GT-S8500

Bruksanvisning

www.sar-tick.com

Den här produkten överensstämmer med tillämpliga nationella SAR-gränser på 2,0 W/kg. De specifika, maximala SAR-värdena finns i avsnittet Information om SAR-värden (Specific Absorption Rate) i den här handboken.

Använda handboken

Tack för att du har köpt den här mobila enheten från Samsung. Den kommer att förse dig med kommunikation och underhållning av hög kvalitet som grundar sig på Samsungs exceptionella teknik och höga standard.

Handboken är ett hjälpmedel för att visa dig hur du använder enhetens olika funktioner.

Läs här först

- Läs alla säkerhetsföreskrifter och den här handboken noga innan du använder enheten så att du använder den på ett säkert och riktigt sätt.
- Beskrivningarna i handboken grundar sig på enhetens standardinställningar.
- Bilder och skärmbilder som används i den här handboken kan skilja sig från den verkliga produkten.
- Innehållet i handboken kan skilja sig från produkten eller från medföljande program och kan ändras utan föregående varning. Gå till www.samsung.com för den senaste versionen av den här handboken.
- Tillgängliga funktioner och extra tjänster kan variera enligt enhet, program eller operatör.

- Utformningen och leveransen av den här handboken är baserad på Bada-operativsystem och kan skilja sig beroende på användarens operativsystem.
- Program och funktioner kan variera beroende på land, region eller hårdvaruspecifikationer. Samsung är inte ansvarigt för prestandaproblem som orsakats av program från tredje part.
- Samsung ansvarar inte för funktionsfel eller inkompatibilitet som orsakas av modifierade registreringsinställningar eller modifierad programvara för operativsystemet. Om du försöker göra om inställningar av operativsystemet kan det göra att enheten fungerar som den ska eller att programmen inte fungerar som de ska.
- Du kan uppgradera enhetens programvara genom att gå till www.samsung.com.
- Programvara, ljudkällor, bakgrundsbilder och bilder som finns i enheten är licensierade för begränsad användning mellan Samsung och deras respektive ägare. Att hämta och använda detta material för kommersiella syften eller andra syften är ett brott mot upphovsrättslagar. Samsung är inte ansvarigt för sådana överträdelser av upphovsrätten, av användaren.
- Spara handboken för framtida användning.

Instruktionsikoner

Innan du börjar bör du bekanta dig med följande instruktionsikoner:

Varning- Situationer som kan leda till personskador för dig eller någon annan

Var försiktig- Situationer som kan leda till skador på enheten eller annan utrustning

Obs- Kommentarer, användningstips eller tilläggsinformation

► **Se**- Sidor med mer information, till exempel: ► sid. 12 (innebär ”se sidan 12”)

→ **Följt av**- Anger i vilken ordning du ska välja alternativ eller menyer för att genomföra ett steg, till exempel: Välj **Inställningar** → **Wi-Fi** i menyläge (representar **Inställningar**, följt av **Wi-Fi**)

[ ] **Hakparanteser**- Enhetstangenter, exempelvis: [ ] (står för knappen På/Nollställ/Avsluta)

Upphovsrätt

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Den här handboken skyddas av internationella upphovsrättslagar.

Ingen del av den här handboken får reproduceras, distribueras, översättas eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive fotokopiering, inspelning eller lagring i något informations- och återhämtningssystem, utan föregående skriftligt godkännande av Samsung Electronics.

Varumärken

- SAMSUNG och SAMSUNG-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Samsung Electronics.
- SRS CS Headphone och SRS WOW HD är varumärken som tillhör SRS Labs, Inc. Teknikerna CS Headphone och WOW HD används med tillstånd från SRS Labs, Inc.

- Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. över hela världen.
- Oracle och Java är registrerade varumärken som tillhör Oracle och/eller dess dotterbolag. Andra namn kan vara varumärken för respektive ägare.
- Windows Media Player® är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED™ och logotypen för Wi-Fi är registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.
- DivX®, DivX Certified® och associerade logotyper är varumärken som tillhör Rovi Corporation eller företagets dotterbolag och används på licens.
- Alla andra varumärken och upphovsrätter är respektive ägares egendom.

INFORMATION OM DIVX VIDEO

DivX® är ett digitalvideoformat som skapats av DivX, LLC, ett dotterbolag till Rovi Corporation. Det här är en officiell DivX Certified®-enhet som spelar upp DivX-video. Besök www.divx.com för mer information och programvaruverktyg för att konvertera filerna till DivX-videor.

DivX Certified® för att spela upp DivX®-video med upp till 720p HD, inklusive premiuminnehåll.

INFORMATION OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Den här DivX Certified®-enheten måste registreras för att kunna spela upp köpta DivX Video-on-Demand (VOD)-filmer. För att få din registreringskod ska du hitta DivX VOD-sektionen i enhetens inställningsmeny. Gå till vod.divx.com för mer information om hur du fullföljer din registrering.

Innehåll

Montering 11

Packa upp 11
Sätta i SIM- eller USIM-kortet och batteriet 12
Ladda batteriet 14
Sätta i ett minneskort (tillval) 16

Komma igång 19

Sätta på och stänga av enheten 19
Enhetens delar 20
Använda pekskärmen 26
Låsa eller låsa upp pekskärmen och knapparna 27
Öppna menyer 28
Starta och hantera program 30
Använda widgetar 31
Anpassa enheten 32
Skriva text 36

Kommunikation 41

Samtal 41
Loggar 47
Meddelanden 47
E-post 52
ChatON 55
Chatt 56
Social Hub 56

Underhållning 57
Kamera 57
Videor 67
Galleri 68
Musik 70
Music Hub 73
FM-radio 74
Java 77

Personlig information 78
Kontakter 78
Kalender 81
Uppgift 83
Memo 84
Röstmemo 84

Internet 87
Internet 87
Navigering 90
Samsung Apps 91
Synkronisera 92
YouTube 93
Google 93

Anslutningar 94
Bluetooth 94
Wi-Fi 96
AllShare 98
Delning via mobilt nätverk 100
GPS 101

Tv-anslutningar (tv-utgångsläge) 103
Datoranslutningar 104
VPN-anslutningar 106

Verktyg 108

Kalkylator 108
Caster 108
Klocka 109
Mina filer 111
Röstkommandon 114

Inställningar 115

Öppna menyn Inställningar 115
Flygläge 115
Wi-Fi 115
Nätverk 115
Bluetooth 116
Plats 116
Anslutningar 116
Ljud 117
Display 117
Allmänt 118
Konton 123
Notifiering 123
Samtal 123
Meddelanden 124
E-post 125
Kontakter 126
Kalender 127

Memo 127
Internet 128
Musikspelare 128
Galleri 129
Samsung Apps 129
AllShare 129
Communities-överföring 129
Sök 129

Felsökning 130

Säkerhetsföreskrifter 136

Index 147

Montering

Packa upp

Kontrollera att förpackningen innehåller följande föremål:

- Mobil enhet
- Batteri
- Snabbstartguide

Använd endast program som är godkända av Samsung. Piratprogram eller olagliga program kan orsaka skada eller felaktiga funktioner som inte omfattas av tillverkarens garanti.

- Innehållet som medföljer enheten och tillgängliga tillbehör kan variera mellan olika länder eller olika telefonoperatörer.
- Du kan inhandla ytterligare tillbehör hos din lokala Samsung-återförsäljare.
- De tillbehör som medföljer fungerar bäst med enheten.
- Det är inte säkert att andra tillbehör än de som medföljer är kompatibla med enheten.

Sätta i SIM- eller USIM-kortet och batteriet

Som abonnent hos en mobiltelefonoperatör får du ett SIM-kort (Subscriber Identity Module) med abonnentuppgifter, till exempel din PIN-kod och tilläggstjänster. För UMTS- eller HSDPA-tjänster kan du köpa ett USIM-kort (Universal Subscriber Identity Module).

Sätt i SIM- eller USIM-kortet och batteriet så här.

1 Om enheten är på ska du hålla strömknappen nedtryckt och välja **Ja** för att stänga av den.

2 Ta av locket på baksidan.

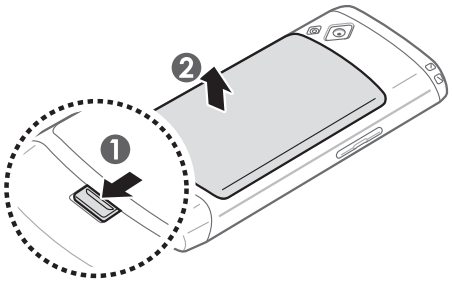

3 Sätt in SIM- eller USIM-kortet med de guldfärgade kontakterna vända neråt.

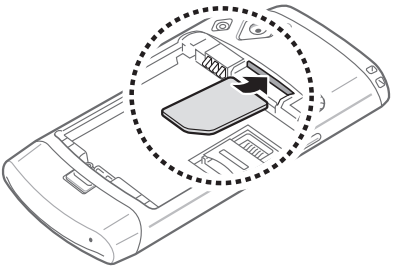

Du kan bara använda funktioner som inte behöver nätanslutning liksom vissa menyer om du inte sätter i ett SIM- eller USIM-kort.

4 Sätt i batteriet.

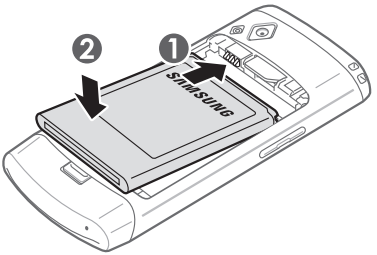

5 Sätt tillbaka bakre locket.

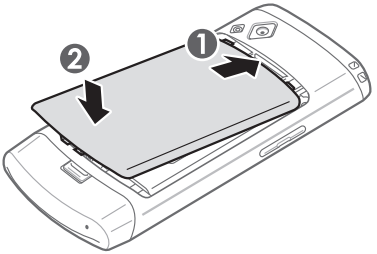

Ladda batteriet

Innan du börjar använda enheten måste batteriet laddas.

Du kan ladda enheten med en reseadapter eller genom att ansluta enheten till en dator med en USB-kabel.

Du ska bara använda laddare och kablar som godkänts av Samsung. Om du använder andra laddare eller kablar kan batterierna explodera eller enheten skadas.

- När batteriet är svagt larmar enheten med en varningssignal och ett meddelande om svagt batteri visas. Batteriikonen är dessutom tom. Om batteriet blir alltför svagt stängs enheten av automatiskt. Du måste ladda batteriet innan du kan använda enheten igen.
- Om batteriet laddas ur helt kan du inte slå på enheten, även med reseadaptern ansluten. Låt ett helt urladdat batteri laddas i några minuter innan du försöker slå på enheten.

› Ladda med en reseadapter

1. Öppna locket över multifunktionsuttaget.
2. Anslut reseadapterns mindre kontakt till multifunktionsuttaget.

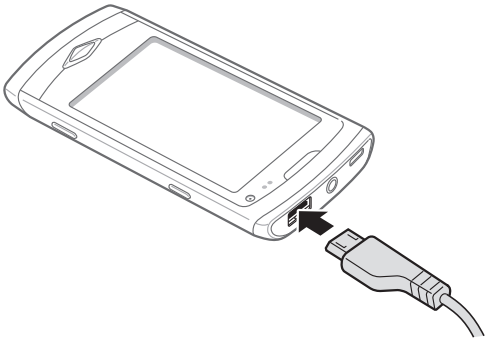

Om reseadaptern ansluts på fel sätt kan allvarliga skador orsakas på enheten. Skador som orsakas av felaktig användning omfattas inte av garantin.

3 Anslut reseadapterns större kontakt till vägguttaget.

- Du kan använda enheten medan den laddas, men då kan det dröja längre innan batteriet är fulladdat.
- När enheten laddas kanske inte pekskärmen fungerar på grund av instabil strömförsörjning. Om det händer ska du koppla bort reseadaptern från enheten.
- Enheten kan bli varm när den laddas. Detta är normalt och bör inte påverkar enhetens livslängd eller prestanda.
- Ta med enheten och laddaren till ett av Samsungs servicecenter om den inte laddas korrekt.

4 Ta bort reseladdaren från enheten och sedan från vägguttaget när batteriet är fulladdat.

Ta inte ut batteriet innan du kopplar bort reseadaptern. Om du gör detta kan enheten skadas.

Spara energi genom att koppla ur reseadaptern när den inte används. Reseadaptern har inte någon strömknapp, så du måste koppla ur den från strömuttaget, för att stänga av den. Reseadaptern bör vara nära urtaget när den används.

› Ladda med en USB-kabel

Kontrollera att datorn är på innan du börjar ladda.

1. Öppna locket över multifunktionsuttaget.
2. Anslut USB-kabelns ena ände (micro-USB) till multifunktionsuttaget.
3. Anslut USB-kabelns andra ände till en USB-port på datorn.

Beroende på vilken typ av USB-kabel du använder kan det ta en stund innan enheten börjar laddas.

4. Ta bort USB-kabeln från enheten och sedan från datorn när batteriet är fulladdat.

Sätta i ett minneskort (tillval)

För att spara ytterligare multimediefiler måste du sätta i ett minneskort. Din enhet godkänner microSD™- och microSDHC™-minneskort med maximal kapacitet på 32 GB (beroende på minneskortstillverkare och typ).

Samsung använder godkända branschstandarder för minneskort, men vissa märken är eventuellt inte helt kompatibla med enheten. Om du använder ett inkompatibelt minneskort kan enheten, minneskortet eller datan på kortet skadas.

- Enheten stöder bara FAT-filstrukturen för minneskort. Om du sätter i ett kort som formaterats med en annan filstruktur uppmanas du att formatera om minneskortet.
- Om du ofta skriver och raderar data på kortet förkortas kortets livslängd.

1 Ta bort bakre locket och batteriet.

2 Lås upp minneskortluckan.

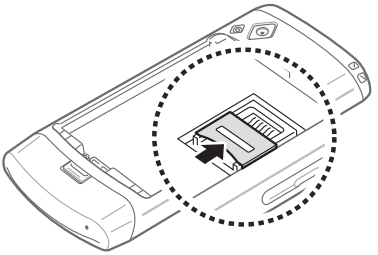

3 Lyft upp luckan och sätt i ett minneskort.

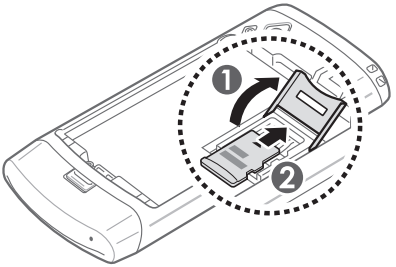

Var försiktig så att du inte skadar fingrarna när du öppnar minneskortluckan.

4 Stäng minneskortluckan.

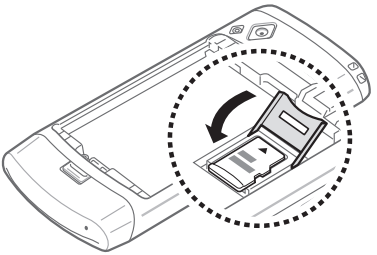

5 Lås minneskortluckan.

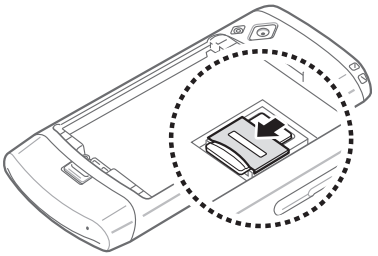

6 Sätt tillbaka batteriet och bakre locket.

› Ta bort minneskortet

1 Kontrollera att minneskortet inte används för närvarande i enheten.

2 Öppna minneskortluckan på samma sätt som när du sätter i minneskortet.

3 Ta bort minneskortet och stäng minneskortluckan.

› Formatera minneskortet

Om du formaterar minneskortet på en dator kan detta orsaka inkompatibilitet med enheten. Du bör endast formatera minneskortet i enheten.

Välj **Inställningar** → **Allmänt** → **Minne** → **Formatera minneskort** → **Ja** i menyläget.

Tänk på att säkerhetskopiera viktiga data på enheten innan du formaterar minneskortet. Tillverkarens garanti omfattar inte dataförlust till följd av användarens egna åtgärder.

Komma igång

Sätta på och stänga av enheten

Sätt på telefonen genom att hålla strömknappen nedtryckt. Om du sätter på enheten för första gången, ställ då in enheten genom att följa anvisningarna på skärmen.

Stäng av enheten genom att hålla strömknappen nedtryckt och välja **Ja**.

- Följ alla anslagna varningar och anvisningar från behörig personal när du befinner dig inom områden där trådlösa enheter inte får användas, till exempel flygplan och sjukhus.
- Växla till profilen Flygläge om du endast vill använda enhetens icke nätverksbundna tjänster. Välj **Inställningar** och dra skjutreglaget mot **Flygläge** i menyläget.

Enhetens delar

› Enhetens utseende

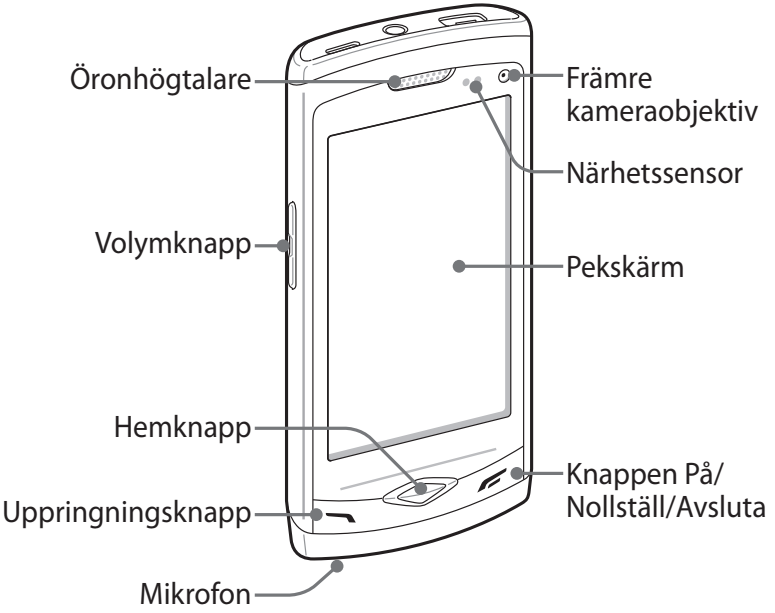

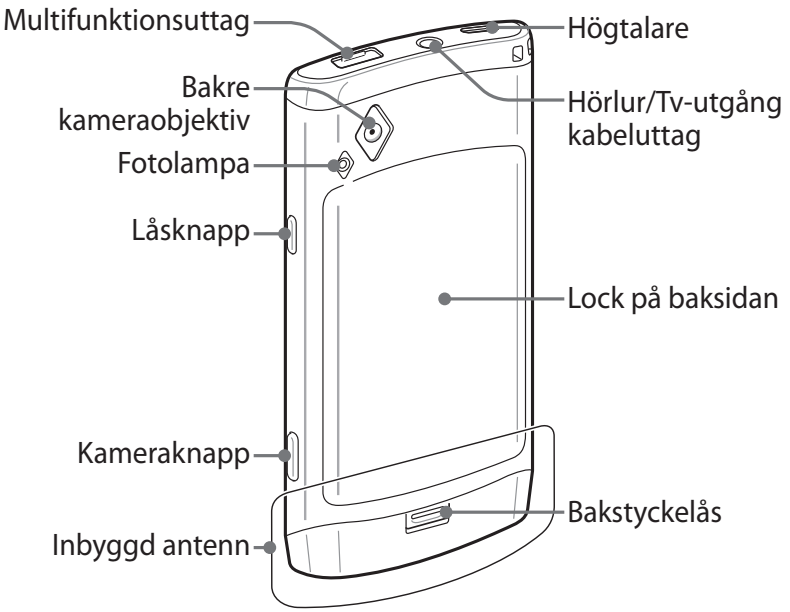
Multifunktionsuttag
Högtalare
Bakre kameraobjektiv
Hörlur/Tv-utgång kabeluttag
Fotolampa
Låsknapp
Lock på baksidan
Kameraknapp
Bakstyckelås
Inbyggd antenn

› Knappar

Knapp		Funktion
	Ringa	Ringa eller besvara ett samtal; Hämta loggar med dina samtal och meddelanden i viloläge;
	Startsida	Växla mellan widget-panelen och viloskärmen i viloläge; Gå tillbaka till viloskärmen; Starta uppgiftshanteraren för att visa alla aktiva program (håll nedtryckt); Starta röstkommandoprogrammet (tryck två gånger).
	Knappen På/ Nollställ[1]/ Avsluta	Slå på och stäng av enheten (håll nedtryckt); Nollställ enheten (håll nedtryckt i 8-10 sekunder tills SAMSUNG-logotypen visas); Avsluta ett samtal; Gå tillbaka till viloskärmen eller huvudmenyn medan du använder ett program.
	Volym	Ställa in enhetens volym.
	Lås	Lås pekskärmen och tangenterna; Lås upp pekskärmen och tangenterna (håll nedtryckt).
	Kamera	I viloläge sätter du på kameran. I kameraläge tar du en bild eller spelar in ett videoklipp.

1. Om väsentliga fel uppstår på enheten, om den hänger upp sig eller fryser, kan du behöva starta om enheten för att återställa enhetens funktion.

› Viloskärmen

När viloläge används visas viloskärmen på enheten. På viloskärmen kan du se enhetens status och starta program.

På viloskärmen finns flera paneler och du kan dessutom lägga till nya. ► sid. 32

Bläddra till höger eller vänster till en panel på viloskärmen. Du kan även välja en punkt högst upp på skärmen för att gå direkt till motsvarande menyskärm.

› Indikatorikoner

De ikoner som visas på skärmen kan variera mellan olika regioner och operatörer.

Ikon	Definition
	Ingen signal
	Signalstyrka
	Flygläge aktiverat
	Söker efter nätverk
	GPRS-nätet anslutet
	EDGE-nätet anslutet
	UMTS-nätet anslutet
	HSDPA-nätet anslutet
	Öppna tillgängliga Wi-Fi AP:er
	Wi-Fi AP anslutet

Ikon	Definition
	Missat samtal
	Synkroniserad med en webbserver
	Bluetooth aktiverat
	Bluetooth-handsfreesats för bilar eller Bluetooth-headset anslutet
	Virtual Private Network (VPN) anslutet
	Röstsamtal pågår
	Videosamtal pågår
	SOS-meddelandefunktionen aktiverad
	Vidarekoppling aktiverad
	Synkronisering med dator
	Wi-Fi-delning aktiverat
	Minneskort isatt
	Nytt text- eller bildmeddelande
	Nytt e-postmeddelande
	Nytt röstmeddelande
	Larm aktiverat
	Roaming (utanför det vanliga nätets täckningsområde)

Ikon	Definition
	Uppspelning av musik pågår
	Uppspelning av musik pausad
	Tyst läge & vibrationsläge aktiverat
	Tyst läge aktiverat
	Vibrationsläge aktiverat
	FM-radio spelar i bakgrunden
10:00	Aktuell tid
	Batteriets laddningsnivå

› Meddelandepanelen

I viloläge eller när ett program används ska du trycka på området för indikatorikoner längst upp på skärmen och dra fingret nedåt för att öppna meddelandepanelen.

Välj ikoner för att aktivera eller inaktivera Wi-Fi- och Bluetooth-funktionerna. Du kan även slå på eller av enhetens volym samt kontrollera nya meddelanden och larm.

Använda pekskärmen

Med telefonens pekskärm kan du enkelt välja objekt och utföra funktioner. Lär dig använda pekskärmens standardfunktioner.

- Använd inga vassa verktyg, pekskärmen kan repas.
- Låt inte pekskärmen komma i kontakt med andra elektriska enheter. Elektrostatiska urladdningar kan göra att pekskärmen inte fungerar.
- Låt inte pekskärmen komma i kontakt med vatten. Pekskärmen kan sluta fungera när det är fuktigt eller om den utsätts för vatten.

- För att kunna använda pekskärmen på bästa sätt bör du ta bort skyddsfilmen från skärmen innan du använder enheten.
- Pekskärmen har ett lager som upptäcker små elektriska laddningar som kroppen sänder ut. Tryck på pekskärmen med fingertoppen för bästa prestanda. Pekskärmen reagerar inte när man rör med vassa verktyg, till exempel en blyerts- eller bläckpenna.

Använd pekskärmen på följande sätt:

- Trycka: tryck en gång med fingret för att välja eller öppna en meny, ett alternativ eller ett program.
- Hålla nedtryckt: tryck på ett objekt och håll det nedtryckt i över 2 sekunder, så öppnas en alternativlista.
- Dra: tryck och dra fingret uppåt, nedåt, åt vänster eller höger för att flytta objekt på listor.
- Dubbeltryck: tryck två gånger snabbt med fingret för att zooma in eller ut medan du visar foton eller webbsidor.

- Dra och släpp: tryck och håll fingret på ett objekt, och dra sedan fingret för att flytta objektet.
- Snärta: snärta på skärmen snabbt för att aktivera ett program.
- Områdeszoom: placera två fingrar på skärmen och dra isär dem för att zooma in eller dra ihop dem för att zooma ut.

- Pekskärmen stängs av när du inte använder enheten under en viss period. Aktivera skärmen genom att trycka på låsknappen.
- Du kan även ställa in bakgrundsbelysningen. Välj **Inställningar** → **Display** → **Tid för bakgrundsbelysning** i menyläget.
- I vissa listor finns ett index på höger sida. Tryck på en bokstav för att hoppa till den första posten som börjar med den bokstaven. Dra med fingret över indexet för att snabbt rulla igenom listan.

Låsa eller låsa upp pekskärmen och knapparna

Du kan låsa pekskärmen och knapparna för att förhindra att en funktion startas oavsiktligt.

Lås genom att trycka på låsknappen. Lås upp genom att hålla ned låsknappen. Du kan också trycka på låsknappen och snärta på fönstret med fingret.

Du kan aktivera enhetens låsfunktion för att förhindra att andra använder eller kommer åt dina personuppgifter och information som finns sparad på enheten. ► sid. 34

Öppna menyer

Så här öppnar du enhetens menyer.

1. I viloläge ska du välja **Meny** för att öppna menyläge.
2. När hjälpskärmen för att lägga till genvägar till viloskärmen visas väljer du **OK**.

   Om du inte vill se skärmen igen markerar du kryssrutan intill alternativet **Visa inte igen**.
3. Bläddra åt vänster eller höger till en skärm.

   Du kan även välja en punkt högst upp på skärmen för att gå direkt till motsvarande menyskärm.
4. Välj en meny eller ett program.
5. Välj för att gå tillbaka till föregående skärm (om sådan finns). Tryck på hemknappen för att gå tillbaka till viloskärmen.

   När du trycker på första viloskärmen visas hjälpskärmen för redigering av viloskärmens paneler. Om du inte vill se skärmen igen markerar du kryssrutan intill alternativet **Visa inte igen**.

- Enheten har en inbyggd rörelsesensor som känner av dess orientering. Om du roterar enheten när du använder vissa funktioner, kommer gränssnittet automatiskt att växla till liggande vy. Om du vill ställa in gränssnittet på att behålla orienteringen när du roterar enheten öppnar du meddelandepanelen och väljer **Auto-rotering**.
- När du använder enheten kan du ta en skärmbild genom att trycka på hemknappen och låsknappen samtidigt. Bilden sparas i **Mina filer** → **Bilder** → **Skärmbild**.

› Organisera program

Du kan omorganisera programmen genom att ändra ordning eller dela in dem i kategorier som passar dina önskemål och behov.

Lägg till en genväg på viloskärmen enligt följande.

1. Peka och håll kvar fingret på skärmen i menyläge.
2. Dra programikonen till en viloskärmspanel längst ned på skärmen.

Gör följande för att ändra ordningen på programmen.

1. Tryck på och håll in ett program i menyläge.
2. Dra en programikon till önskad plats.
   Du kan flytta en programikon till en annan skärm.

Lägg till en mapp så här:

1. Peka och håll kvar fingret på skärmen i menyläge.
2. Välj högst uppe till vänster på skärmen.
3. Dra en programikon till mappen.
   Upprepa det här steget för att lägga till fler program.
4. Välj den nya mappen.
5. Välj namnfältet, ange ett namn för mappen och välj **Spara**.

Innan du tar bort en mapp måste du flytta programmen i mappen till skärmen. Välj sedan .

Gör följande för att ändra ordningen på skärmarna.

1. Placera i menyläget två fingrar på skärmen och kläm ihop dem.
2. Håll miniatyrbilden av en skärm nedtryckt och dra den till platsen du önskar.

› Lägga till nya skärmar

1. Peka och håll kvar fingret på skärmen i menyläge.
2. Håll en programikon nedtryckt.
3. Dra programikonen till en tom skärm.
   Den nya skärmen läggs till.

Starta och hantera program

› Starta flera program

Det går att utföra flera uppgifter samtidigt på enheten genom att köra flera program.

Om du vill starta flera program ska du trycka på hemtangenten när du använder ett program för att återgå till viloläge och sedan välja ett program att starta.

› Använda uppgiftshanteraren

Du kan hantera flera program med uppgiftshanteraren. Så här startar du uppgiftshanteraren.

1. Håll hemtangenten nedtryckt. Ikonerna för aktiva program visas.

2 Så här kontrollerar du aktiva program:
- Växla mellan olika program genom att välja något av dem via ikonerna över aktiva program.
- Stäng ett program genom att välja .
- Stäng alla program genom att välja **Avsluta alla program** → **Ja**.

Använda widgetar

Widgetar är små program som erbjuder bekväma funktioner och information.

- Vissa av dina widgetar kan anslutas till webbtjänster. Om du väljer en webbaserad widget kan du drabbas av en extraavgift.
- Vilka widgetar du kan använda varierar beroende på utbudet i det aktuella landet eller hos din operatör.

› Öppna widget-panelen

Så här öppnar du widget-verktygsfältet och får åtkomst till olika widgetar.

1 Tryck på hemknappen i viloläge för att öppna widget-panelen.

2 När hjälpskärmen för att anpassa widgetpanelen visas väljer du **OK**.

Om du inte vill se skärmen igen markerar du kryssrutan intill alternativet **Visa inte igen**.

3 Bläddra uppåt eller nedåt på widget-panelen för att söka den widget du vill använda.

4 Välj widgeten som ska startas.

› Sortera widget-panelen

Du kan omorganisera widgetar genom att ändra deras ordning och aktivera eller avaktivera dem.

1 Tryck på hemtangenten i viloläge för att öppna widgetpanelen och tryck på och håll in skärmen.

2 Om du vill aktivera eller avaktivera en widget drar du skjutreglaget mot widgeten.

Om du vill ändra ordningen för widgetar trycker du på och håller in en widget och drar den till platsen där du vill ha den.

Anpassa enheten

Få ut mer av enheten genom att anpassa den efter eget önskemål.

› Lägga till nya paneler på viloskärmen

Du kan lägga till nya paneler på viloskärmen för att organisera widgetar enligt önskemål och behov.

1 Placera i viloläge två fingrar på skärmen och kläm ihop dem.

2 Välj ⊕ för att lägga till nya paneler på viloskärmen.

Välj ⊖ för att ta bort en panel från viloskärmen.

› Ställa in tid och datum

1 Välj **Inställningar** → **Allmänt** → **Datum och tid** i menyläget.

2 Dra skjutreglaget intill **Automatisk uppdatering** för att avaktivera de automatiska uppdateringarna.

3 Välj **Tidzon** → din tidszon.

4 Ange tiden och datumet samt tids- och datumformatet.

› Ställa in volymen på ringsignalerna

Tryck på volymknappen för att ändra ringsignalsvolym.

› Byta ringsignal

1 Välj **Inställningar** → **Ljud** → **Ringsignal** i menyläge.

2 Välj en ringsignal i listan.

› Byta till Tyst läge

Stäng av eller sätt på ljudet på enheten genom att göra något av följande.

- Välj **Knappsats** i menyläge och håll ned **#**.
- Öppna meddelandepanelen från skärmens övre del och välj **Ljud och vibration**.
- Välj **Inställningar** → **Ljud** och i dra skjutreglaget intill **Ljud** i menyläget.

› Välja bakgrundsbild för viloskärmen

1 Välj **Inställningar** → **Display** → **Bakgrundsbild** i menyläget.

2 Välj en bildmapp → en bild.

3 Välj **Ange**.

Samsung är inte ansvarigt för någon användning av standardbilder eller bakgrund som finns på enheten.

› Justera skärmens ljusstyrka

1 Välj **Inställningar** → **Display** i menyläget.

2 Drag skjutreglaget för att justera ljusstyrkan.

Skärmens ljusstyrka påverkar hur snabbt enheten förbrukar batteriet.

› Låsa enheten

Du kan låsa enheten genom att aktivera lösenordet för enheten.

1 Välj **Inställningar** → **Allmänt** → **Säkerhet** i menyläget.

2 Dra i skjutreglaget intill **Telefonlås**.

3 Ange fyra till åtta siffror för lösenordet och välj sedan **OK**.

4 Ange det nya lösenordet igen och välj **OK**.

Första gången du använder en meny som kräver ett lösenord uppmanas du att skapa och bekräfta ett lösenord.

När enheten är låst måste du ange lösenordet varje gång du slår på enheten eller låser upp pekskärmen och tangenterna.

- Om du glömmer lösenordet, tar du med dig enheten till ett Samsung-servicecenter för att återställa det.
- Samsung ansvarar inte för förlust av lösenord eller privat information eller andra skador som orsakats av olagliga program.

› Låsa SIM- eller USIM-kortet

Du kan låsa enheten genom att aktivera den PIN-kod som medföljer SIM- eller USIM-kortet.

1. Välj **Inställningar** → **Allmänt** → **Säkerhet** i menyläget.
2. Dra i skjutreglaget intill **PIN-lås**.
3. Ange PIN-koden för SIM- eller USIM-kortet och välj sedan **OK**.

När PIN-låset har aktiverats måste du ange PIN-koden varje gång du slår på enheten.

- Om du anger fel PIN-kod för många gånger blockeras SIM- eller USIM-kortet. Du måste då ange en PUK-kod (upplåsningskod) för att ta bort blockeringen SIM- eller USIM-kortet.
- Om du blockerar SIM- eller USIM-kortet genom att ange fel PUK-kod måste du ta med kortet till operatören för att avblockera det.

› Aktivera funktionen Sök min mobil

Om någon sätter i ett nytt SIM- eller USIM-kort i din enhet skickas kontaktnumret automatiskt med funktionen Sök min mobil till två mottagare för att hjälpa dig att hitta och återfå enheten.

Du måste ha ett Samsung-konto för att kunna fjärrspåra och fjärrkontrollera enheten via webben.

1. Välj **Inställningar** → **Allmänt** → **Säkerhet** i menyläget.
2. Välj **Hitta min mobila enhet**.
3. Ange e-postadressen och lösenordet för Samsung-kontot och välj sedan **Logga in**.
   Du skapar ett Samsung-konto genom att välja **Skapa konto**.

4 Dra skjutreglaget mot **Varning för SIM-kortsänd.**

5 Välj **Lägg till mottagare** för att öppna listan med mottagare.

6 Ange ett telefonnummer inklusive landsnummer (med +) och välj **Klar**.

7 Upprepa steg 5-6 om du vill lägga till fler mottagare.

8 När du är klar väljer du **Spara**.

9 Välj **Avsändare** och ange namnet på en avsändare.

10 Välj **Klar**.

Skriva text

Du kan skriva in text genom att välja tecken på det virtuella tangentbordet eller genom att mata in handskrift på skärmen.

› Ändra textinmatningsmetod

Om du trycker på inmatningsfältet visas som standard inmatningspanelen med QWERTY-tangentbordet.

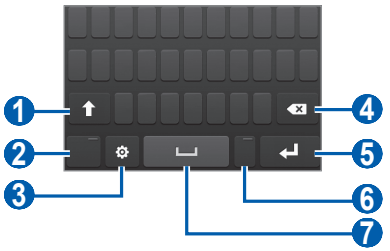

Nummer	Funktion
❶	Ändra skiftläge.
❷	Växla mellan läget Nummer/Symbol och ABC; Öppna känsloikonspanelen (håll nedtryckt).
❸	Öppna tangentbordsinställningarna. Om du ställer in två eller fler inmatningsspråk ändras den här ikonen till SV. Välj SV för att byta inmatningsspråket. Håll SV nedtryckt för att öppna tangentbordsinställningarna.
❹	Radera inmatningen.
❺	Börja på ny rad.
❻	Skriv in en punkt, öppna symbolpanelen (håll intryckt).
❼	Infoga ett blanksteg.

Om du vill ändra textinmatningsmetod ska du välja ⚙ och sedan **Tangentbordstyp** → en textinmatningsmetod.

Alternativ	Funktion
Qwerty-tangentbord	Välj tecken på Qwerty-tangentbordet.
3 x 4-Knappsats	Välj tecken på den traditionella 3x4 knappsatsen.
Fri hand	Skriv i inmatningsrutan.
Handskrivning, helskärm	Skriv var som helst på skärmen.

› Skriva text med inmatningsmetoder

1 Ändra textinmatningsmetod.

2 Ändra textinmatningsläge.

3 Välj lämpliga virtuella knappar eller skriv texten på skärmen.

När du skriver kan du rotera enheten för att visa QWERTY-tangentbordet i bredare läge. Välj virtuella tangenter efter behov för att infoga din text.

När du skriver in engelsk text, ska du välja ⚙ och dra skjutreglaget intill **Förutsedd text**. Skriv de två första bokstäverna i ett ord så visas en lista med förslag. Välj ‹ eller › så visas ett alternativt ord från listan.

När du skriver text med 3x4 knappsatsen kan du använda följande lägen:

Läge	Funktion
ABC	Välj lämplig virtuell knapp tills rätt tecken visas på skärmen.
T9 (Förutsedd text)	1. I ABC-läge väljer du **T9** (den gröna punkten visas). 2. Skriv ett ord genom att välja lämpliga virtuella knappar. 3. När ordet visas korrekt ska du välja ␣ för att infoga ett mellanslag. Om rätt ord inte visas, väljer du ‹ eller › så visas ett alternativt ord från listan. **Lägga till ord i T9** Om du inte hittar ett ord i listan med ordalternativ kan du lägga till ordet i T9. Välj **Lägg till ord** till höger om listan med ordalternativ.

Läge	Funktion
Nummer	1. Välj **123** för att växla till nummerläge. 2. Välj lämplig knapp för att ange en siffra eller en symbol. Du skriver siffror genom att trycka på och hålla in en virtuell tangent i ABC- eller T9.
Symbol	1. Välj **?#+** för att växla till symbolläge. 2. Välj ◀ eller ▶ för att bläddra till önskad symboluppsättning. 3. Ange en symbol genom att välja lämplig virtuell knapp.

När läget för förutsedd text är aktiverat kan du använda det kontinuerliga inmatningsläget.

1. Välj ⚙ och dra reglaget till **Kontinuerlig inmatning**.
2. Välj första tecknet i ett ord och dra fingret till det andra tecknet utan att ta bort fingret från skärmen.
3. Fortsätt tills du är klar med ordet.

4 Ta bort fingret på det sista tecknet.

5 När ordet visas korrekt ska du välja ␣ för att infoga ett mellanslag. Om rätt ord inte visas, väljer du ett alternativt ord från listan som öppnas.

6 Upprepa steg 2-5 för att avsluta texten.

› Kopiera och klistra in text

När du skriver text kan du använda texten i andra program med hjälp av funktionen för att kopiera och klistra in.

1 Tryck på och håll in textinmatningsfältet tills visas.

2 Välj alternativet **Välj** från alternativlistan.

3 Dra eller för att välja texten du vill ha.

4 Välj **Kopiera** eller **Klipp ut** för att kopiera eller klistra in, eller klippa ut och klistra in texten i urklipp.

5 Håll textinmatningsfältet nedtryckt i ett annat program.

6 Välj **Klistra in** för att infoga texten från urklipp i textinmatningsfältet.

Kommunikation

Samtal

Lär dig använda samtalsfunktioner, till exempel att ringa och besvara samtal, med alternativ som är tillgängliga under samtal, samt anpassa och använda samtalsrelaterade funktioner.

› Ringa eller besvara ett samtal

Du kan använda knapparna eller pekskärmen när du ringer, tar emot, avslutar eller avvisar samtal.

- När du sätter på närhetssensorn slås enheten automatiskt av och låser pekskärmen för att förhindra oavsiktliga inmatningar när du håller enheten nära ansiktet. ► sid. 123
- Statisk elektricitet som laddas ur från kroppen eller kläder kan störa närhetssensorn under ett samtal.

Ringa upp

1. Välj **Knappsats** i menyläge och ange en områdeskod och ett telefonnummer.
2. Välj [ ] eller tryck på [ ] för att slå numret.
   För ett videosamtal väljer du [ ].
3. Avsluta samtalet genom att trycka på [ ].

- Du kan spara nummer du ringer ofta i telefonboken. ► sid. 79
- Om du snabbt vill få åtkomst till samtalslistan för att på nytt ringa upp numret som du nyss ringde, trycker du på [ ].
- Använd röstkommandofunktionen för att ringa upp med rösten. ► sid. 114

Besvara ett samtal

1 Tryck på [ ] eller dra åt höger vid inkommande samtal.

När telefonen ringer ska du trycka på volymknappen för att tysta ringsignalen.

2 För ett videosamtal trycker du på [ ]. Det främre kameraobjektivet aktiveras och visar en bild på dig.

Du kan ställa in om du vill visa en rörlig direktbild av dig eller en förinställd bild. Du kan ändra inställningen i menyläge genom att välja **Inställningar** → **Samtal** → **Egen video i mottaget samtal**.

3 Avsluta samtalet genom att trycka på [ ].

Avvisa ett samtal

Tryck på [ ] eller dra åt vänster vid inkommande samtal. Den som ringer hör en upptagetton.

- Du kan skapa en lista med nummer för att automatiskt avvisa inkommande samtal. ► sid. 45
- Du kan skicka ett meddelande när du avvisar inkommande samtal. Välj **Inställningar** → **Samtal** → **Avvisa samtal med meddelande** för att ställa in meddelanden i menyläget.

Ringa utlandssamtal

1 Välj **Knappsats** i menyläge och tryck sedan på och håll ned **0** för att mata in tecknet **+**.

2 Ange hela telefonnumret (landskod, riktnummer och telefonnummer) och tryck sedan på [ ] eller välj för att ringa numret.

› Använda ett headset

Om du ansluter headsetet till enheten kan du besvara och kontrollera samtal handsfree så här:

- Besvara ett samtal genom att trycka på headsetknappen.
- Håll headsetknappen nedtryckt för att avvisa ett samtal.
- Parkera ett samtal eller återta ett parkerat samtal genom att hålla headset-knappen nedtryckt.
- Avsluta ett samtal genom att trycka på headsetknappen.

› Använda alternativ under ett röstsamtal

Du kan använda följande alternativ medan ett röstsamtal pågår:

- Ställ in röstvolymen genom att trycka volymknappen uppåt eller nedåt.
- Du parkerar ett samtal genom att välja . Hämta ett parkerat samtal genom att välja .
- Aktivera högtalarfunktionen genom att välja **Högt.**

I bullrig miljö kan det ibland vara svårt att höra motparten när högtalarfunktionen används. Du hör bättre om du använder normalt telefonläge.

- Stäng av mikrofonen så att motparten inte kan höra dig genom att välja **Ljud av**.
- Om du vill lyssna på och tala med den andra parten med ett headset ska du först koppla in det i enheten och sedan välja **Ljudkälla**.
- Om du vill ringa ytterligare ett andra samtal, parkerar du det första och slår sedan ett nytt nummer.

- Välj **Acceptera + Parkera aktivt samtal** eller **Acceptera + Avsluta aktivt samtal**.
- Växla mellan de två samtalen genom att välja **Växla**.
- Du avslutar ett samtal genom att välja **Växla** → **Avsluta samtal**.
- Om du vill upprätta ett gruppsamtal (konferenssamtal), ska du ringa eller besvara det andra samtalet och sedan välja **Anslut** när du är ansluten till den andre deltagaren. Upprepa för att lägga till fler parter. Du måste abonnera på gruppsamtalstjänsten för att använda den här funktionen.

› Använda alternativ under ett videosamtal

Du kan använda följande alternativ medan ett videosamtal pågår:

- Du döljer bilden på dig för den andre deltagaren genom att välja .
- Stäng av mikrofonen så att motparten inte kan höra dig genom att välja .
- Välj → **Ta bild** för att ta bilden av den andra parten.
- Välj → **Spela in video** för att spela in ett videosamtal.
- Om du vill lyssna på och tala med den andra parten med ett headset ska du först koppla in det i enheten och sedan välja → **Bluetooth**.
- Du växlar mellan det främre och bakre kameraobjektivet genom att välja .

› Visa och ringa upp missade samtal

Enheten visar missat samtal-ikonen () när du har missade samtal.

Öppna genvägspanelen och välj ett missat samtal. Välj samtalet från samtalsloggen och tryck på [ ] för att ringa upp.

› Använda extrafunktioner

Du kan använda flera andra samtalsfunktioner, till exempel automatisk blockering, FDN-läge (Fixed Dialling Number), vidarekoppling och samtal väntar.

Ställa in automatisk blockering

Du använder automatisk blockering för att avvisa samtal från vissa nummer automatiskt. Aktivera automatisk blockering och skapa en spärrlista så här:

1. Välj **Inställningar** → **Samtal** → **Automatisk blockering** i menyläge.
2. Välj **Lägg till**.
3. Välj **Kriterier** → ett alternativ.
4. Välj nummerinmatningsfältet, ange numret som ska avvisas och välj **Spara**.
5. Upprepa steg 2-4 om du vill lägga till fler nummer.

Använda FDN-läge (förprogrammerade nummer)

I FDN-läget begränsar telefonen utgående samtal, utom de nummer som lagrats på SIM- eller USIM-kortet. Aktivera FDN-läge så här:

1. Välj **Inställningar** → **Allmänt** → **Säkerhet** i menyläget.
2. Dra skjutreglaget mot **FDN-läge**.
3. Ange PIN2 som följde med SIM- eller USIM-kortet och välj **OK**.

Ställa in vidarekoppling

Med nätverksfunktionen vidarekoppling kan inkommande samtal skickas till ett annat nummer som du har angett. Du kan använda funktionen separat för olika tillfällen när du inte kan ta emot samtal, till exempel under ett pågående samtal eller när du befinner dig utanför ditt täckningsområde.

1. Välj **Inställningar** → **Samtal** → **Vidarebefordran av samtal** i menyläget.
2. Drag skjutreglaget mot en typ av vidarebefordran.
3. Ange ett nummer som samtal ska vidarebefordras till och välj **Spara**.
   Inställningen skickas till nätverket.

Ställa in samtal väntar

Med nätverksfunktionen samtal väntar hörs en signal vid inkommande samtal när ett tidigare samtal redan pågår. Den här funktionen går endast att använda för röstsamtal.

1. Välj **Inställningar** → **Samtal** → **Samtal väntar** i menyläget.
2. Dra skjutreglaget mot **Samtal väntar**.
   Inställningen skickas till nätverket.

Loggar

Lär dig hur du visar och hanterar samtalslistor du har ringt upp eller tagit emot, samt missade samtal.

› Visa samtalslistor

Du kan visa listor över dina samtal filtrerade efter typ.

1 Välj **Loggar** i menyläge.

2 Välj **Alla** eller **Missade**.

Med hjälp av samtalslistorna kan du ringa ett samtal eller skicka ett meddelande direkt till en kontakt. Snärta till kontakten åt höger eller vänster och välj ett alternativ.

3 Välj en logg som du vill visa information om.

Från informationsvyn kan du slå numret, skicka ett meddelande till numret eller lägga till numret i telefonboken eller spärrlistan.

Meddelanden

Lär dig skapa och skicka textmeddelanden (SMS), bildmeddelanden (MMS) och visa och hantera meddelanden du har skickat eller tagit emot.

Du kan bli debiterad för att skicka och ta emot meddelanden när du befinner dig utanför din operatörs täckningsområde. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.

› Skicka ett textmeddelande

1 Välj **Meddelanden** → i menyläget.

2 Lägg till mottagare till meddelandet.
- Ange telefonnummer och e-postadresser manuellt och skilj dem åt med ett semikolon eller komma.
- Välj telefonnumren ur listorna genom att markera alternativen under inmatningsfältet för mottagaren.

3 Välj textinmatningsfältet och skriv meddelandet.

4 Välj **Sänd** för att skicka meddelandet.

› Ställa in en MMS-profil

Om du vill kunna skicka och ta emot MMS-meddelanden, måste du aktivera en anslutningsprofil för anslutningen till MMS-servern. Förutom de förinställda profilerna, som har ställts in av operatören, kan du skapa egna anslutningsprofiler.

1 Välj **Inställningar** → **Nätverk** → **Anslutningar** → **Ja** i menyläget.

2 Välj **Nytt**.

3 Ställ in parametrarna för anslutningsprofilen.

Alternativ	Funktion
Ange namn	Anger namnet på profilen.
Åtkomstnamn	Anger namnet på åtkomstpunkten.
Verifieringstyp	Väljer en autentiseringstyp.
Användarnamn	Anger ditt användarnamn.
Lösenord	Anger ditt lösenord.

Alternativ	Funktion
Protokoll	Välj ett nätverksprotokoll.
URL till startsida	Ange adressen för MMS-servern.
Proxy-adress	Ange adressen till proxy-servern.
Kvardröjningstid (s)	Anger hur länge enheten ska vänta på svar från nätverket.
Avancerade inställningar	Anpassa IP- och DNS-adresser samt trafikklass.

4 När du är klar väljer du **Spara**.

5 Välj **Inställningar** → **Nätverk** → **Programprofiler** → **Bildmeddelanden** i menyläget.

6 Välj en anslutningsprofil.

› Skicka ett bildmeddelande

1 Välj **Meddelanden** → i menyläget.

2 Lägg till mottagare till meddelandet.

- Ange telefonnummer eller e-postadresser manuellt. Skilj flera nummer och adresser åt genom att infoga ett semikolon eller kommatecken.
- Välj telefonnumren eller e-postadresserna ur listorna genom att markera alternativen under inmatningsfältet för mottagaren.

När du anger en e-postadress, kommer enheten att omvandla meddelandet till ett bildmeddelande.

3 Välj textinmatningsfältet och skriv meddelandet.

4 Välj och bifoga en fil.
Du kan välja en fil i fillistan eller ta ett foto eller spela in ett videoklipp.

5 Välj **Sänd** för att skicka meddelandet.

› Visa ett text- eller bildmeddelande

1 Välj **Meddelanden** i menyläge.
Dina meddelanden är grupperade i meddelandetrådar efter kontakt, som en messenger.

2 Välj en kontakt.

3 Välj ett meddelande som du vill se information om.

› Lyssna på röstmeddelanden

Om du har angett att missade samtal ska vidarekopplas till röstbrevlådan kan de som ringer dig lämna röstmeddelanden när du inte svarar på inkommande samtal. Gå till röstbrevlådan och lyssna på röstmeddelanden på följande sätt.

1 Välj **Knappsats** i menyläge och håll ned **1**.

2 Följ anvisningarna från röstbrevlådan.

Du måste spara numret till röstbrevlådan innan du öppnar servern. Du får numret från din operatör.

› Skapa en mapp för att hantera meddelanden

Lär dig att skapa mappar för att hantera meddelandena enligt dina önskemål och behov.

1 Välj **Meddelanden** i menyläge.

2 Välj **Avancerat** → **Lägg till mapp**.

3 Ange ett nytt mappnamn och välj sedan **Spara**.

Du kan nu flytta viktiga meddelanden från mappen med inkomna eller skickade meddelanden till en speciell mapp för att underlätta hanteringen eller för att skydda dem för oavsiktlig radering.

› Skicka ett SOS-meddelande

Om det skulle hända något allvarligt kan du be om hjälp genom att skicka ett SOS-meddelande till speciella mottagare.

Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

1. Välj **Inställningar** → **Meddelanden** → **SOS-meddelanden** i menyläget.
2. Drag skjutreglaget mot **Aktivera** för att aktivera SOS-meddelandefunktionen.
3. Välj **Mottagare** för att öppna listan med mottagare.
4. Välj **Lägg till mottagare**, lägg till en mottagare för meddelandet och välj **Klar**.
   - Ange telefonnummer manuellt.
   - Välj telefonnumren ur listorna genom att markera alternativen under inmatningsfältet för mottagaren.
5. När du har angett mottagare väljer du **Spara** → **Ja**.
6. Välj **Upprepa** och välj hur många gånger SOS-meddelandet ska upprepas.

Pekskärmen och knapparna måste vara låsta för att det ska gå att skicka ett SOS-meddelande. Tryck på volymknappen fyra gånger.

När du skickat ett SOS-meddelande kommer alla enhetsfunktioner att vara låsta tills du låser upp pekskärmen genom att hålla låsknappen nedtryckt.

E-post

Lär dig skapa och skicka e-postmeddelanden samt att visa och hantera meddelanden du har skickat eller tagit emot.

› Skapa ett e-postkonto och en profil

Förutom det e-postkonto som definierats av din operatör, kan du även lägga till egna e-postkonton. Du kan dessutom lägga till en egen anslutningsprofil för att använda e-posttjänster.

Skapa ett e-postkonto

1 Välj **E-post** → **Annat** i menyläge.
Du ställer in ett konto för en speciell e-posttjänst genom att välja tjänstenamnet.

2 Anpassa inställningarna för kontot genom att följa anvisningarna på skärmarna.

Alternativ	Funktion
Kontonamn	Ange ett namn på kontot. Detta alternativ är endast tillgängligt när du skapar ett nytt e-postkonto.
E-postadress	Anger din e-postadress.
Användarnamn	Ange användarnamn för kontot.
Lösenord	Ange lösenord för kontot.
SMTP server	Ange adressen till SMTP-servern (utgående server).
SMTP port	Ange portnumret för SMTP-servern.
Säker anslutning	Välj ett säkerhetsprotokoll för SMTP-servern.

Alternativ	Funktion
Inkommande servertyp	Välj typ för inkommande server (POP3 eller IMAP4).
POP3-server/ IMAP4 server	Ange adressen till den inkommande servern.
POP3-port/ IMAP4 port	Ange portnumret för den inkommande servern.
Säker anslutning	Välj ett säkerhetsprotokoll för den inkommande servern.

Välja en e-postprofil

1. Välj **Inställningar** → **Nätverk** → **Anslutningar** → **Ja** i menyläget.
2. Välj **Nytt**.
3. Anpassa nätverksinställningarna. ► "Ställa in en MMS-profil" (sid. 48)
4. Välj **Inställningar** → **Nätverk** → **Programprofiler** → **E-post** i menyläget.
5. Välj en anslutningsprofil.

› Skicka ett e-postmeddelande

1. Välj **E-post** → **Skriv** i menyläget.
   Du kan välja **Konton** för att visa andra konton.
2. Lägg till mottagare till meddelandet.
   - Ange telefonnummer och e-postadresser manuellt och skilj dem åt med ett semikolon eller komma.
   - Välj e-postadresserna ur listorna genom att markera alternativen under inmatningsfältet för mottagaren.

3 Välj fältet Cc/Bcc för att lägga till fler mottagare.

4 Välj och bifoga en fil.
Du kan välja en fil från fillistan.

5 Välj rubrikfältet och skriv en rubrik.

6 Välj textinmatningsfältet och skriv e-posttexten.

7 Välj **Skicka** för att skicka meddelandet.

› Visa ett e-postmeddelande

1 Välj **E-post** i menyläge.
Skärmen för inkorgen visas.

2 Välj ett e-postmeddelande.

› Synkronisera e-post med Exchange-servern

När du konfigurerat synkroniseringsinställningarna kan du synkronisera e-posthanteringen med Exchange-servern. Du konfigurerar Exchange-servern genom att göra följande.

1 I menyläge: Välj **E-post** → **Konton** → **Inställningar** → **E-postkonton** → **Lägg till konto** → **Exchange ActiveSync**.

2 Anpassa inställningarna för Exchange-servern med följande alternativ.

Alternativ	Funktion
E-postadress	Ange din e-postadress för Exchange-servern.
Användarnamn	Ange användarnamnet för Exchange-servern.
Lösenord	Ange lösenordet för Exchange-servern.
Domän	Ange domänen för e-postadressen.

Alternativ	Funktion
Server-URL	Ange webbadressen för Exchange-servern.
Använd SSL	Ställ in så att SSL-protokollet (Secure Sockets Layer) används för att öka säkerheten.

3 Välj **Inloggning**.

4 När du har anpassat serverinställningen drar du reglaget till de datatyper som ska synkroniseras.

Du ställer in synkroniseringsintervall för att synkronisera e-postmeddelanden och kalenderhändelser.

Synkronisera e-post på följande sätt.

1 Välj **E-post** → för Exchange-servern i menyläge.

2 Välj .

ChatON

Lär dig hur du chattar med vänner och familj på ChatON. Det här är en global kommunikationstjänst baserad på mobiltelefonnummer, oavsett enhetstyp eller operativsystem. Under en konversation med vännerna kan du skicka olika multimediefiler och data, exempelvis bilder, videor och kontaktnummer.

1 Välj **ChatON** i menyläge.

2 Om du startar det här programmet för första gången ska du läsa reglerna och villkoren och välja **Godkänn**.

3 Följ anvisningarna på skärmen för att avsluta kontoinställningen.

4 Chatta omedelbart med släkt och vänner.

Chatt

Lär dig att chatta med släkt och vänner via den generella snabbmeddelandefunktionen.

1. I menyläge: Välj **Chatt**.
2. Välj ett meddelandeprogram.
3. Skriv ett användarnamn och lösenord för att logga in.
4. Chatta omedelbart med släkt och vänner.

Social Hub

Lär dig hur du öppnar Social Hub™, programmet för integrerad kommunikation för sociala nätverkstjänster, e-post och meddelanden. Gå till socialhub.samsungapps.com om du vill veta mera.

1. Välj **Social Hub** i menyläge.
2. Om du startar programmet för första gången kan du antingen lägga till ett konto nu eller göra det senare.
3. Välj en kategori längst upp på skärmen.
4. Kontrollera och använd innehåll som levereras via Social Hub.

Underhållning

Kamera

Lär dig ta foton, spela in videoklipp och visa dem. Du kan ta foton med upplösningar upp till 2560 x 1920 pixel (5 megapixel) och videoklipp med upplösningar upp till 1280 x 720 pixel. Foton sparas som jpg-filer och videoklipp i mp4-format.

- Kameran slås av automatiskt om du inte använder den under en viss period.
- Minneskapaciteten kan variera beroende på motivet och fotograferingsförhållandena.

› Ta ett foto

1 I viloläge trycker du på kameraknappen för att aktivera kameran.

2 Rikta objektivet mot motivet och välj nödvändiga inställningar.

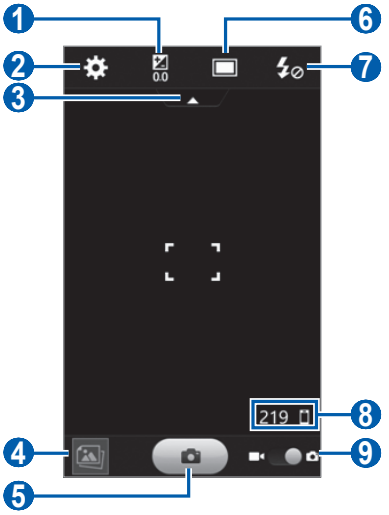

Nummer	Funktion
1	Ställ in exponeringsvärdet.
2	Ändra kamerainställningarna.
3	Dölj eller visa ikoner i sökaren.
4	Visa ditt senaste foto eller videoklipp.
5	Ta ett foto.
6	Ändra tagningsmetod och scenläge.
7	Ändra inställning för fotolampan. Du kan sätta på och stänga av fotolampan manuellt eller ange att den ska användas automatiskt när det behövs.
8	Kontrollera kamerastatusen. • 219 : antal foton du kan ta (beroende på tillgängligt minne) • : standardlagringsplats
9	Växla till videokamera.

3 Tryck på volymknappen om du vill zooma in eller ut.

Zoomfunktionen kanske inte är tillgängligt vid fotografering med högsta upplösningen.

4 Tryck där du vill ha fokus på förhandgranskningsskärmen. Fokusramen flyttas till den plats du trycker på och blir grön när motivet fokuseras.

5 Välj eller tryck på kameraknappen när du vill ta fotot. Fotot sparas automatiskt.

Efter att du har tagit foton markerar du bildvisningsikonen för att visa de tagna fotona.

- För att visa fler foton, bläddra åt vänster eller höger.
- Placera två fingrar på skärmen och sära på dem för att zooma in. För ihop fingrarna för att zooma in. Du kan också trycka två gånger på skärmen.
- Välj **Dela** för att skicka ett foto till andra.
- Välj **Radera** → **Ja** för att radera ett foto.
- Välj **Använd som** för att ange fotot som bakgrundsbild eller ID-bild för en kontakt.
- Om du vill starta ett bildspel väljer du ▶. Avsluta bildspelet genom att trycka på skärmen.
- Om du vill visa ett foto på andra enheter väljer du .

› Ta ett foto med förinställda alternativ för olika motiv

Det finns förinställda inställningar för olika motiv i kameran. Du kan välja rätt läge enligt fotograferingsförhållanden och motiv.

När du tar foton på natten kan du till exempel välja nattläge där längre exponeringstid används. När du fotograferar en person mot en ljus bakgrund ska du välja inställningen som minskar kontrasterna mellan de ljusa och mörka områdena.

1. Välj **Kameara** i menyläge.
2. Välj ▭ → en scen under **Antik**.
3. Gör nödvändiga inställningar.
4. Välj eller tryck på kameraknappen när du vill ta fotot.

› Ta ett skönhetsfoto

Du kan dölja skönhetsfel med hjälp av skönhetsläget.

1. Välj **Kamera** i menyläge.
2. Välj → **Skönhet**.
3. Gör nödvändiga inställningar.
4. Välj eller tryck på kameraknappen när du vill ta fotot.

› Ta ett foto i läget för leendeavkänning

Kameran kan känna igen personers ansikten och hjälpa dig att fotografera dem när de ler.

1. Välj **Kamera** i menyläge.
2. Välj → **Leendeavkänning**.
3. Gör nödvändiga inställningar.
4. Rikta kameralinsen mot motivet och välj eller tryck på kameraknappen.
   Enheten känner igen personer i en bild och känner av deras leenden. När motivet ler tas ett foto automatiskt.

› Ta en panoramabild

Du kan ta breda panoramabilder med fotograferingsläget panorama. Det är ett praktiskt läge för att fotografera landskap.

1. Välj **Kamera** i menyläge.
2. Välj → **Panorama**.

3 Välj en riktning.

4 Gör nödvändiga inställningar.

5 Välj eller tryck på kameraknappen för att ta det första fotot.

6 Rör enheten långsamt i den riktning du valde och anpassa den gröna ramen med sökaren.

När den gröna ramen och sökaren passar ihop tar kameran automatiskt nästa bild.

7 Slutför panoramafotot genom att upprepa steg 6.

8 Välj för att spara panoramafotot.

› Ta ett vintagefoto

Du kan ta foton med vintagekänsla genom att lägga på färgfilter.

1 I viloläge trycker du på kameraknappen för att aktivera kameran.

2 Välj → **Antik**.

3 Gör nödvändiga inställningar.

4 Välj eller tryck på kameraknappen när du vill ta fotot.

› Anpassa kamerans inställningar

Innan du tar en bild ska du välja för att få tillgång till följande alternativ:

Alternativ	Funktion
Fokusläge	Ta närbilder eller ställ in kamerans fokus på motivet eller fokus på människoansikten automatiskt.
Upplösning	Ändra upplösning.

Alternativ	Funktion
Automatisk kontrast	Justera kontrasten mellan motiv och bakgrund automatiskt.
Självutlösare	Välj längden på tidsfördröjningen innan fotot tas.
Vitbalans	Justera färgbalansen enligt ljusförhållandena.
ISO	Ställ in känsligheten för kamerans bildsensor.
Effekter	Använda en specialeffekt, till exempel sepia eller svartvita toner.
Exponerings-mätning	Välj typ av exponeringsmätning.
Synlighet utomhus	Aktivera Synlighet utomhus för att välja rätt ljusförhållanden.
Bildstabilisering	Undvik oskärpa som orsakats av vibrationer eller rörelser.
Blinknings-avkänning	Ställ in att kameran ska varna när någon blundar.
Riktlinjer	Visa rutnätslinjer på förhandsgranskningsskärmen.
Granska	Ange att den tagna bilden ska visas på kameran.

Alternativ	Funktion
GPS	Ange att platsinformation ska visas för dina foton. • För att förbättra GPS-signalerna bör du undvika att fotografera på platser där signalen kan blockeras, till exempel mellan byggnader, på låglänta områden eller i dåligt väder. Du kan även anpassa inställningarna för GPS-anslutning för att förbättra GPS-mottagningen. ► sid. 102 • Din placering kan visas på dina bilder när du överför dem till webben. Undvik detta genom att avaktivera GPS-flikinställningen.
Lagring	Ange en plats där bilderna ska lagras.
Återställ inställningar	Återställa menyer och fotoalternativ.

› Spela in en video

1 I viloläge trycker du på kameraknappen för att aktivera kameran.

2 Dra reglaget till videokameran för att växla till videokameran.

3 Rikta objektivet mot motivet och välj nödvändiga inställningar.

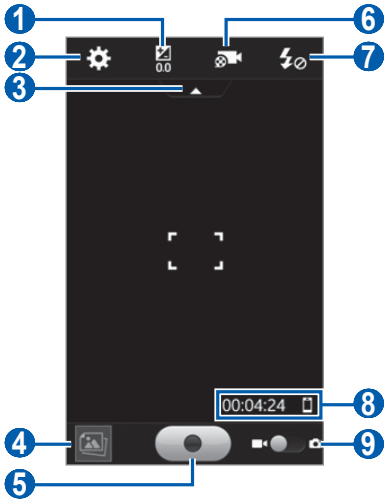

Nummer	Funktion
1	Ställ in exponeringsvärdet.
2	Ändra inställningar för videokameran.
3	Dölj eller visa ikoner i sökaren.
4	Visa ditt senaste foto eller videoklipp.
5	Spela in ett videoklipp.
6	Ändra inspelningsläge.
7	Ändra inställningar för blixten.
8	Kontrollera kamerastatusen. • 00:04:24 : Hur länge ett videoklipp kan spelas in (beroende på tillgängligt minne) • : standardlagringsplats
9	Växla till kameran.

4 Tryck på volymknappen om du vill zooma in eller ut.

Zoomfunktionen kanske inte är tillgänglig vid fotografering med den högsta upplösningen.

5 Tryck där du vill ha fokus på förhandgranskningsskärmen.
Fokusramen flyttas till den plats du trycker på och blir grön när motivet fokuseras.

6 Välj eller tryck på kameraknappen när du vill börja spela in.

7 Välj eller tryck på kameraknappen när du vill avsluta inspelningen.
Videoklippet sparas automatiskt.

Det går eventuellt inte att spela in videoklipp korrekt på minneskort med låg överföringshastighet.

Efter inspelning av videor väljer du bildvisaren för att visa inspelade videor.

- För att visa fler videoklipp, bläddra åt vänster eller höger.
- Välj för att spela upp en video.
- Välj **Dela** för att skicka en video till andra.
- Välj **Radera** → **Ja** för att radera en video.
- Om du vill starta ett bildspel väljer du . Avsluta bildspelet genom att trycka på skärmen.
- Om du vill spela upp en video på andra enheter väljer du .

› Anpassa inställningarna för videokameran

Innan du spelar in en video väljer du för att få tillgång till följande alternativ:

Alternativ	Funktion
Upplösning	Ändra upplösning.
Självutlösare	Välj längden på tidsfördröjningen innan videokameran börjar spela in.
Vitbalans	Justera färgbalansen enligt ljusförhållandena.
Effekter	Använda en specialeffekt, till exempel sepia eller svartvita toner.
Synlighet utomhus	Aktivera Synlighet utomhus för att välja rätt ljusförhållanden.
Bildstabilisering	Undvik oskärpa som orsakats av vibrationer eller rörelser.
Riktlinjer	Visar rutnätet på förhandsgranskningsskärmen.
Granska	Ange att det inspelade videoklippet ska visas på kameran.
Lagring	Anger en plats där du kan lagra inspelade videoklipp.
Återställ inställningar	Återställer menyer och inspelningsalternativ.

Videor

Lär dig använda videospelaren för att spela upp olika typer av videoklipp. I videospelaren finns stöd för följande filformat: 3gp, mp4, avi, divx, mkv, wmv, asf.

› Spela upp ett videoklipp

1. Välj **Video** i menyläge.
2. Välj ett videoklipp.
   Välj **Inspelad** för att spela upp en video som har spelats in på enheten.
3. Under uppspelningen kan du använda följande knappar:

Nummer	Funktion
1	Aktivera 5.1-kanalsystemet för surroundljud när du använder ett headset.
2	Spela upp videon på andra enheter.

Nummer	Funktion
❸	Skicka en video till andra.
❹	Gå till ett visst ställe i filen genom att dra eller trycka på listen.
❺	Ställ in volymen.
❻	Starta om uppspelningen. Hoppa bakåt (tryck inom tre sekunder). söka bakåt i en fil (håll nedtryckt).
❼	Pausa uppspelning genom att välja ▶ för att återuppta uppspelning.
❽	Ändra videoskärmens bildförhållande.
❾	Visa videodetaljer eller anpassa inställningarna för videospelaren.
❿	Stoppa uppspelning och återgå till spellistan.
⓫	Hoppa framåt; sök framåt i en fil (håll nedtryckt).

Galleri

Lär dig visa foton och spela upp videoklipp som sparats i enhetens minne och på minneskort.

› Filformat som stöds

Typ	Formatera
Bild	bmp, jpg, gif, png, tif, wbmp
Video	3gp, mp4, avi, divx, mkv, wmv, asf

- Undvik att låsa skärmen när du spelar upp en DivX Video-On-Demand-film. Varje gång du låser skärmen medan du spelar en DivX Video-On-Demand-film kommer nedräkningen att påverkas.
- Vissa filformat stöds ej beroende på enhetens programvara.
- Om filerna överskrider det befintliga minnet, kan ett fel uppstå när du öppnar filerna.
- Uppspelningskvaliteten kan variera med innehållstyp.
- Vissa filer kanske inte spelas upp felfritt beroende på hur de är kodade.

› Visa ett foto

1 Välj **Galleri** i menyläge.

2 Välj en mapp → ett foto (utan ikon).

Medan du visar ett foto kan du använda följande alternativ:

- För att visa fler foton, bläddra åt vänster eller höger.
- Placera två fingrar på skärmen och sära på dem för att zooma in. För ihop fingrarna för att zooma in. Du kan också trycka två gånger på skärmen.
- Välj **Dela** för att skicka ett foto till andra.
- Välj **Radera** för att radera fotot.
- Om du vill använda fler funktioner med ett foto väljer du **Mer** och använder följande alternativ:
  - **Använd som**: Ange att bilden ska vara en bakgrundsbild eller en ID-bild för en kontakt.
  - **Rotera**: Vrid ett foto.
  - **Beskär**: Beskär en bild från ett foto.
  - **Information**: Visar information om fotot.

- Om du vill starta ett bildspel väljer du ▶. Avsluta bildspelet genom att trycka på skärmen.
- Om du vill visa fotot på andra enheter väljer du .

› Spela upp ett videoklipp

1. Välj **Galleri** i menyläge.
2. Välj en mapp → ett videoklipp (med ikonen) som du vill spela upp.
3. Välj för att spela upp.
4. Under uppspelningen kan du använda de virtuella knapparna. ► sid. 67

› Spela upp ett bildspel

1. Välj **Galleri** i menyläge.
2. Välj ▶.
3. Tryck på skärmen för att avsluta bildspelet.

Musik

Lär dig hur du lyssnar på din favoritmusik när du är på väg någonstans med musikspelaren. Följande filformat kan spelas upp med musikspelaren: mp3, aac, wma, 3ga, m4a, flac, ogg (vorbis).

› Lägg till musikfiler i enheten

Börja med att överföra filer till enheten eller minneskortet på följande sätt.

- Hämta via trådlöst Internet. ► sid. 88
- Hämta från en dator med Samsung Kies. ► sid. 104
- Ta emot via Bluetooth. ► sid. 96
- Kopiera till minneskortet. ► sid. 105

Samsung ansvarar inte för hur musikfiler som finns på enheten används.

› Spela musik

När du har fört över musikfilerna till enheten eller minneskortet gör du så här:

1. Välj **Musik** i menyläge.
2. Välj en musikkategori → en musikfil.
3. Under uppspelningen kan du använda följande knappar:

Nummer	Funktion
1	Aktivera 5.1-kanalsystemet för surroundljud när du använder ett headset.
2	Spela upp musik på andra enheter.
3	Visar information om musikfilen.
4	Gå till ett visst ställe i filen genom att dra eller trycka på listen.
5	Ställ in volymen.
6	Starta om uppspelningen. Hoppa bakåt (tryck inom tre sekunder). söka bakåt i en fil (håll nedtryckt).

Nummer	Funktion
❼	Pausa uppspelning genom att välja ▶ för att återuppta uppspelning.
❽	Aktivera läget blanda.
❾	Ändra upprepningsläge (av, upprepa en fil eller upprepa alla filer).
❿	Öppna spellistan.
⓫	Hoppa framåt; sök framåt i en fil (håll nedtryckt).

- Du kan kontrollera musikspelaren med headsetet: Du kan också trycka på och hålla ned headsetknappen för att starta musikspelaren. Tryck på headset-knappen för att spela upp eller pausa uppspelning.
- Med tekniken SRS CS Headphone™ får man 5.1-surroundljud i vanliga hörlurar och öronsnäckor när man lyssnar på innehåll över flera kanaler, till exempel DVD-filmer.
- WOW HD™ ger en påtaglig förbättring av ljudets uppspelningskvalitet, med en dynamisk 3D-underhållning med djup, rik bas och mycket tydliga detaljer.
- Uppspelningskvaliteten kan variera med innehållstyp.
- Vissa filer kanske inte spelas upp felfritt beroende på hur de är kodade.

› Öppna albumvyn

1. Vrid enheten till liggande vy under uppspelningen. Displayen växlar till albumvy.
2. Bläddra åt vänster eller höger till ett album och välj albumbild.
3. Välj en musikfil i listan bredvid albumbilden så spelas filen upp.
4. Välj ⏸ eller ▶ om du vill pausa eller fortsätta den nuvarande uppspelningen.
   - Om du vill växla till cirkelvy väljer du ⌄⌄.
   - Om du vill växla tillbaka till albumvy väljer du ⌃⌃.

› Skapa en spellista

1. Välj **Musik** i menyläge.
2. Välj **Spellistor** → +.
3. Ange en rubrik för den nya spellistan och välj **Klar**.
4. Markera de filer du vill ha med och välj sedan **Lägg till**.

Music Hub

Du kan öppna onlinemusiktjänsten och söka efter och köpa låtar. Du kan också lägga till en musikfil i din önskelista och spela upp musikfiler du laddat ned.

Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

1. Välj **Music Hub** i menyläge.
2. Välj **Godkänn**, om du startar programmet för första gången.
3. Sök efter låtar och förhandsvisa eller köp låtar.

FM-radio

Lär dig lyssna på musik och nyheter på FM-radion. Du måste ansluta headsetet för att lyssna på FM-radion, för det fungerar även som antenn.

› Lyssna på FM-radion

1 Sätt i headsetet i enheten.

2 Välj **FM-radio** i menyläge.
FM-radion söker efter och sparar tillgängliga stationer automatiskt.

Första gången du öppnar FM-radion startas en automatisk kanalsökning.

3 När du lyssnar på FM-radion kan du använda följande knappar:

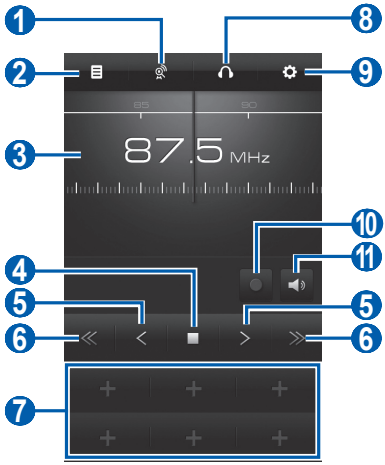

Nummer	Funktion
❶	Söker och sparar tillgängliga kanaler.
❷	Öppna den tillgängliga radiokanallistan.
❸	Ändra frekvens genom att bläddra åt vänster eller höger i kanalfältet.
❹	Slå på eller av FM-radion.
❺	Fininställ frekvensen.
❻	Sök efter en tillgänglig radiostation.
❼	Lägg till aktuell radiokanal i din favoritlista.
❽	Ändra ljudutgång (headset eller enhetens högtalare).
❾	Anpassa FM-radions inställningar.
❿	Spela in en låt från FM-radion.
⓫	Ställ in volymen.

› Spela in en låt från FM-radion

1. Sätt i headsetet i enheten.
2. Välj **FM-radio** i menyläge.
3. Tryck på ▶ för att slå på FM-radion.
4. Bläddra till önskad radiokanal.
5. Välj ● för att starta inspelningen.
6. När inspelningen är klar väljer du ■.
   Den inspelade filen sparas i **Inspelade filer** (i menyläge väljer du **Mina filer** → **Ljud** → **Inspelade filer**).

› Spara en radiokanal automatiskt

1 Sätt i headsetet i enheten.

2 Välj **FM-radio** i menyläge.

3 Välj .

FM-radion söker efter och sparar tillgängliga stationer automatiskt.

› Lägga till en radiostation i din favoritlista

1 Sätt i headsetet i enheten.

2 Välj **FM-radio** i menyläge.

3 Tryck på för att slå på FM-radion.

4 Bläddra till önskad radiokanal.

5 Välj för att lägga till radiokanalen i favoritlistan.

Du kan lägga till ett namn för en radiostation eller ta bort en radiostation genom att hålla en radiostation nedtryckt på favoritlistan och välja **Byt namn** eller **Ta bort**.

› Anpassa FM-radions inställningar

1 Välj **FM-radio** i menyläge.

2 Välj .

3 Justera följande inställningar för att anpassa FM-radion.

Alternativ	Funktion
Lagring	Anger en minnesposition för att lagra inspelade FM-radioklipp.

Alternativ	Funktion
Alternativ frekvens	Anger om FM-radion ska söka efter en ny radiostation när signalen är svag.
Auto av	Ange om FM-radion ska stängas av automatiskt efter en viss tidsperiod.

Java

Lär dig hur du använder spel och andra Java-program.

- Det är inte säkert att hämtning av Java-spel eller Java-program stöds i enhetens programvara.
- Menyn kan ha andra beteckningar beroende på din operatör.

› Hämta spel och program

1. Välj **Java** → **Fler spel** i menyläget.
   Enheten ansluts till den webbplats som förinställts av operatören.
2. Sök efter ett spel eller program och hämta det till din enhet.

› Spela spel eller starta program

1. Välj **Java** i menyläge.
2. Välj ett spel eller program i listan och följ anvisningarna på skärmen.

- Tillgängliga spel eller program kan variera beroende på utbudet i din region eller hos din operatör.
- Kontroller och alternativ för spel och program kan variera.

Personlig information

Kontakter

Lär dig skapa och hantera en lista med personliga kontakter och affärskontakter som lagras i enhetens minne eller på ett SIM- eller USIM-kort. Du kan spara namn, mobiltelefonnummer, hemtelefonnummer, e-postadresser, födelsedagar med mera för dina kontakter.

› Skapa en kontakt

1. Välj **Kontakter** → + i menyläge.
2. Ange information om kontakten.
3. Tryck på **Spara** för att lägga till kontakten i minnet.

Du kan även skapa en kontakt från uppringningsskärmen.

1. Välj **Knappsats** i menyläge och ange ett telefonnummer.
2. Välj **Lägg till kontakter** → **Skapa kontakt**.
3. Ange information om kontakten.
4. Tryck på **Spara** för att lägga till kontakten i minnet.

› Söka efter en kontakt

1. Välj **Kontakter** i menyläge.
2. Välj **Sök** och skriv de första bokstäverna i namnet du söker efter.

   Du kan också dra med fingret längs indexet till höger för att snabbt bläddra genom listan.

Från kontaktlistan kan du ringa ett samtal eller skicka ett meddelande direkt till en kontakt genom att snabbt snärta kontakten åt höger eller vänster och välja ett alternativ.

3 Välj kontaktens namn i kontaktlistan.

När du hittar en kontakt kan du använda följande alternativ.

- Om du vill ringa ett röstsamtal väljer du .
- För ett videosamtal väljer du .
- Skicka ett text- eller MMS-meddelande genom att välja .
- Välj en e-postadress för att skicka ett e-postmeddelande till kontakten.
- Välj ★ för att ange kontakten som dina favoriter.
- Välj **Lägg till på startsidan** för att lägga till en genväg till kontakterna på viloskärmen.
- Välj **Redigera** för att redigera kontaktinformationen.
- Om du vill ta bort kontakten väljer du **Radera** → **Ja**.
- Välj **Dela** för att skicka kontakten till andra.

› Ange ett favoritnummer

1 Välj **Kontakter** → **Favourites** → + i menyläge.

2 Välj kontakter och sedan **Lägg till**.
Kontakten sparas i listan med favoritkontakter.

› Skapa ett visitkort

1 Välj **Inställningar** → **Kontakter** → **Min profil** i menyläge.

2 Ange dina personuppgifter.

3 Välj **Spara**.

Du kan skicka ditt visitkort genom att bifoga det till meddelanden eller e-post, eller överföra det trådlöst via Bluetooth.

› Hämta kontakter från dina communitykonton

Du kan visa listan med konton på communitywebbplatser och välja ett konto för att lägga till en kontakt från webbplatsen till dina enhetskontakter.

Om du vill installera ett konto,

1. Välj **Inställningar** → **Konton** i menyläget.
2. Välj en kontotyp.
3. Följ anvisningarna på skärmen för att avsluta kontoinställningen.

Om du vill öppna ett konto,

1. Välj **Inställningar** → **Kontakter** → **Konton** i menyläget. Kontolistan som du lade till visas.
2. Välj någon av ikonerna bredvid ett konto.
   - Om du vill hämta alla kontakter väljer du .
   - Välj vilka kontakter som ska hämtas genom att välja .

› Skapa en kontaktgrupp

Genom att skapa kontaktgrupper kan du hantera flera kontakter och skicka meddelanden till hela grupper. Börja med att skapa en grupp så här.

1. Välj **Kontakter** → **Grupper** → + i menyläge.
2. Ange ett namn på gruppen.
3. Välj en minnesplats för att spara gruppen.
4. Välj **Spara**.

› Kopiera kontakter från eller till SIM- eller USIM-kortet

1. Välj **Inställningar** → **Kontakter** → **Importera kontakter** eller **Exportera kontakter** → **SIM** i menyläget.
2. Välj kontaktfiler att kopiera och välj **Importera** eller **Export**.

› Importera eller exportera kontakter

Gör så här om du vill importera kontaktfiler (i vcf-format) från ett minneskort.

1. Välj **Inställningar** → **Kontakter** → **Importera kontakter** → **Minneskort** i menyläget.
2. Välj kontaktfiler som du vill importera och välj **Importera**.

Om du vill exportera kontaktfiler (i vcf-format) till ett minneskort i menyläget ska du välja **Inställningar** → **Kontakter** → **Exportera kontakter** → **Minneskort**.

Kalender

Lär dig skapa och hantera händelser per dag, vecka eller månad, och ställa in larm som kan påminna dig om viktiga händelser.

› Skapa en händelse

1. Välj **Kalender** i menyläge.
2. Välj **Skapa**.
3. Ange nödvändig information om händelsen.
4. Välj **Spara**.

› Visa händelser

Ändra kalendervyn enligt följande.

1. Välj **Kalender** i menyläge.
2. Välj ett visningsläge på den översta raden i kalendern.
   - **Månad**: En full månad i en vy; i månadsvyn visas dagar med schemalagda händelser med en liten triangel; i månadsyn kan du växla till årsvyn genom att välja månads- och årsfältet eller placera två fingrar på skärmen och klämma åt. Välj en månad för att återgå till månadsvyn.
   - **Vecka**: Dagliga rutor för dagarna i en hel vecka.
   - **Dag**: Timvisa rutor för en hel dag.
   - **Lista**: En lista över schemalagda händelser.

Visa händelser för ett visst datum enligt följande.

1. Välj **Kalender** i menyläge.
2. Välj datum i kalendern.
   Välj **Idag** för att gå till dagens datum.
3. Välj en händelse som du vill visa information om.

- Du kan skicka händelsen till andra genom att välja **Dela** → ett alternativ.
- Sedan du konfigurerat synkroniseringsinställningarna kan du synkronisera kalendern med en Exchange-server. ► sid. 54

› Stänga av ett larm för en händelse

När du har ställt in ett larm för en kalenderhändelse hörs en signal vid det angivna klockslaget. Stäng av alarmet genom att dra ⊠ åt vänster.

Uppgift

Lär dig mer om hur du skapar en virtuell uppgiftslista och ställer in larm för att bli påmind om viktiga uppgifter eller ställer in prioriteringar.

› Skapa en uppgift

1. Välj **Uppgift** i menyläge.
2. Välj **Skapa**.
3. Visar information om uppgiften.
4. Välj **Spara**.

› Visa uppgifter

1. Välj **Uppgift** i menyläge.
2. Välj **Sortera eft.** → en kategori för att sortera uppgifterna.
3. Välj en uppgift som du vill se information om.
   För slutförda uppgifter där tiden gått ut, kan du ange deras status som slutförd genom att markera kryssrutan bredvid uppgiften.

- Du kan skicka uppgiften till andra genom att välja **Dela** → ett alternativ.
- Sedan du konfigurerat synkroniseringsinställningarna kan du synkronisera uppgifterna med en Exchange-server. ► sid. 54

Memo

Lär dig registrera och spara viktig information, och visa den senare.

› Skapa ett memo

1. Välj **Memo** i menyläge.
2. Välj **Skapa**.
3. Skriv memotexten och välj **Spara**.

› Visa memon

1. Välj **Memo** i menyläge.
2. Välj ett memo som du vill se information om.
   Välj ✕ → **Ja** för att radera memot.

- Du kan skicka memot till andra genom att välja **Dela** → ett alternativ.
- Du ändrar bakgrundsfärg genom att välja **Skal**.

Röstmemo

Lär dig använda enhetens röstmemo.

› Spela in ett röstmemo

1. Välj **Röstmemo** i menyläge.
2. Välj **Spela in** när du vill starta inspelningen.

3 Tala i mikrofonen.

4 När du är klar väljer du **Stopp**.
Memot sparas automatiskt.

5 Om du vill spela in fler memon ska du välja ↩ och upprepa steg 2 till 4.

› Spela upp ett röstmemo

1 Välj **Röstmemo** i menyläge.

2 Välj **Lista** för att öppna röstmemolistan.

3 Välj ett röstmemo som ska spelas upp.

4 Under uppspelningen kan du använda följande knappar:

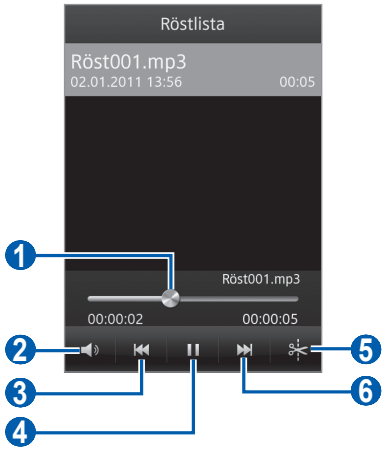

Nummer	Funktion
1	Gå till ett visst ställe i filen genom att dra eller trycka på listen.
2	Ställ in volymen.

Nummer	Funktion
❸	Hoppa bakåt; söka bakåt i en fil (håll nedtryckt).
❹	Pausa uppspelning genom att välja ▶ för att återuppta uppspelning.
❺	Beskär filen.
❻	Hoppa framåt; sök framåt i en fil (håll nedtryckt).

Du kan skicka röstmemot till andra genom att välja **Dela** → ett alternativ.

› Anpassa inställningarna för röstmemo

1. Välj **Röstmemo** i menyläge.
2. Välj **Inställningar**.
3. Ändra följande inställningar för att anpassa röstmemot.

Alternativ	Funktion
Lagring	Välj en minnesplats för att spara nya röstmemon.
Inspelningstyp	Välj en inspelningstyp. Välj **Gräns för bildmeddelande** för att spela in ett röstmemo och bifoga till ett bildmeddelande.

Internet

Internettjänster kräver en dataanslutning. Kontakta din operatör för att välja den bästa dataplanen.

Internet

Lär dig öppna dina favoritsidor på Internet och ange bokmärken för dem.

- Du kan komma att debiteras för uppkoppling mot Internet och hämtning av mediefiler. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.
- Webbläsarmenyn kan ha andra beteckningar beroende på operatör.
- Tillgängliga ikoner kan variera beroende på utbudet i det aktuella landet eller hos din operatör.

› Ställa in en internetprofil

För att få åtkomst till nätverk och ansluta till internet måste du ha aktiverat en anslutningsprofil. Förutom de förinställda profilerna, som har ställts in av operatören, kan du skapa egna anslutningsprofiler.

1. Välj **Inställningar** → **Nätverk** → **Anslutningar** → **Ja** i menyläget.
2. Välj **Nytt**.
3. Anpassa nätverksinställningarna. ► "Ställa in en MMS-profil" (sid. 48)
4. Välj **Inställningar** → **Nätverk** → **Programprofiler** → **Internet** i menyläget.
5. Välj en anslutningsprofil.

› Hantera webbsidor

1 Välj **Internet** i menyläge för att visa en startsida.
Du går till en viss webbsida genom att välja URL-inmatningsfältet, ange webbsidans webbadress (URL) och välja **Gå**.

2 Navigera genom webbsidorna med följande knappar:

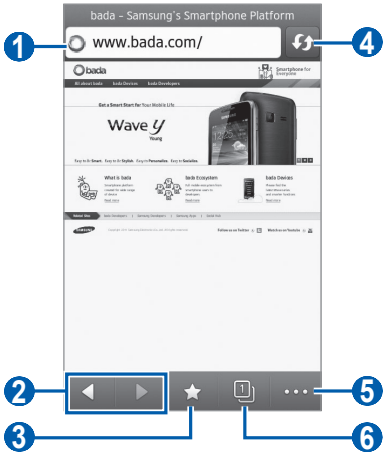

Skärmen ovan kan variera beroende på din operatör eller aktuellt land.

Nummer	Funktion
1	Ange en webbadress till sidan för att öppna den.
2	Flytta framåt eller bakåt till webbsidor i historik.
3	Öppna en lista med sparade bokmärken, sidor du besöker ofta samt den senaste Internethistoriken.

Nummer	Funktion
4	Uppdatera den aktuella webbsidan; När enheten laddar webbsidor ändras den här ikonen till ✕.
5	Öppna listan med webbläsaralternativ.
6	Öppna en webbsida i ett nytt fönster eller växlar mellan de fönster som är öppna.

När du surfar på webben kan du använda följande alternativ:

- Placera två fingrar på skärmen och sära på dem för att zooma in. För ihop fingrarna för att zooma in. Du kan också trycka två gånger på skärmen.
- Om du vill använda ytterligare funktioner ska du välja ··· och sedan ett av följande alternativ:
  - **Lägg till bokmärke**: ange ett bokmärke för den aktuella webbsidan.
  - **Lägg till på startsidan**: lägg till en genväg till den aktuella webbsidan för viloskärmen.
  - **Hämtningshanterare**: visa hämtningshistoriken.
  - **Sök text**: Sök efter texten på den aktuella webbsidan.
  - **Ljusstyrka**: Ställer in ljusstyrkan för skärmen.
  - **Radbrytning på**: ställ in webbläsaren på att justera textflödet för att passa på skärmen.
  - **Avsluta**: stäng webbläsaren.

› Ange bokmärken för dina favoritsidor

Du kan ange bokmärken för webbsidor som du besöker ofta så att du snabbt kan öppna dem. Om du känner till webbsidans adress kan du lägga till ett bokmärke manuellt. Lägg till ett bokmärke så här.

1. Välj **Internet** → ☆ i menyläge.
2. Välj **Lägg till**.
3. Ange sidans namn och webbadress (URL).
4. Välj **Spara**.

› Öppna de sidor som ofta besökts eller senaste historiken

1. Välj **Internet** → ☆ i menyläge.
2. Välj **Historik** eller **Mest besökt**.
3. Välj en webbsida som ska öppnas.

Navigering

Lär dig använda GPS-navigering för att hitta och visa destinationen med röstanvisningar.

- Kartor för navigering, din aktuella plats och andra navigeringsdata kan variera från den faktiska platsinformationen. Du ska alltid vara uppmärksam på vägens skick, trafik och andra faktorer som kan påverka körningen och alltid följa alla säkerhetsvarningar och regler under körningen.
- Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

1 Välj **Navigering** i menyläge.

2 Om du startar programmet för första gången läser du friskrivningsinformationen och väljer **Accept.**

3 Välj **Ja** om du vill aktivera platstjänster (om det behövs). ► sid. 101

4 Välj **Ja** om du vill uppdatera den senaste kartinformationen.

5 Följ anvisningarna på skärmen för att starta mobilnavigatorn.

Samsung Apps

Med Samsung Apps kan du enkelt hämta och ladda ned en mängd program direkt till enheten. Med en uppsjö av spel, nyheter, referensmaterial, sociala nätverk, widgetar, hälsoprogram med mera får du via Samsung Apps direktåtkomst till ett stort urval av mobila upplevelser.

Enheten blir smartare tack vare fullständigt optimerade program från Samsung Apps. Utforska fantastiska program och gör ditt mobila liv ännu bättre.

1 Välj **Samsung Apps** i menyläge.

2 Om du startar det här programmet för första gången ska du läsa reglerna och villkoren och välja **Acceptera**.

3 Sök efter och hämta program eller widgetar efter behov.

- Du kan komma att debiteras för uppkoppling mot internet och hämtning av program.
- Mer information finns på www.samsungapps.com, eller i Samsung Apps-broschyren.
- Tjänsten finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

Synkronisera

Lär dig synkronisera kontakter, kalenderhändelser, uppgifter och memon med den webbserver som du anger.

› Ställa in en synkroniseringsprofil

1 I menyläge: Välj **Inställningar** → **Anslutningar** → **Synkronisera**.

2 Välj **Skapa synk-profil** och ange följande profilalternativ:

Alternativ	Funktion
Profilnamn	Ange namn på profilen.
Synkroniserings-server	Ange webbadressen för servern som ska synkroniseras.
Synkroniserings-kategori	Välj de typer av data som ska synkroniseras.
Synkroniserings-typ	Ange hur enheten och servern ska synkroniseras.
Nätverksprofil	Välj en anslutningsprofil som ska användas för synkroniseringen.

3 När du är klar väljer du **Spara**.

› Starta synkroniseringen

1 I menyläge: Välj **Inställningar** → **Anslutningar** → **Synkronisera**.

2 Välj synkroniseringsprofil.

3 Välj **Starta synkronisering** för att starta synkroniseringen med webbservern som du angav.

YouTube

Lär dig visa och dela videoklipp via YouTube.

Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

1. Välj **YouTube** i menyläge.
2. Välj ett videoklipp i listan.
3. Kontrollera uppspelningen med skärmknapparna.

Google

Du kan söka efter speciell information på webben. Du kan också använda olika Google-tjänster.

Så här söker du efter information:

1. Välj **Google** → **Search** i menyläge.
2. Skriv en bokstav eller ett ord som ingår i de data du söker efter.
3. Välj namn på objektet du vill öppna.

Så här använder du Google-tjänster:

1. Välj **Google** → **Apps** i menyläge.
2. Välj en tjänst.

Anslutningar

Bluetooth

Bluetooth är en trådlös kommunikationsteknik på kort avstånd, där man kan utbyta information på cirka 10 meter, utan fysisk anslutning.

Du behöver inte rikta in enheterna för att kunna skicka information med Bluetooth. Om enheterna befinner sig inom varandras räckvidd kan du utbyta information mellan dem även om de finns i olika rum.

- Samsung ansvarar inte om data som skickas eller tas emot trådlöst via Bluetooth tappas bort, avlyssnas eller missbrukas.
- Se alltid till att du delar och tar emot data från enheter som du litar på och som är säkra. Om det finns hinder mellan enheterna kan räckvidden reduceras.
- Vissa enheter, i synnerhet sådana som inte testats eller godkänts av Bluetooth SIG, kan vara inkompatibla med enheten.

› Aktivera den trådlösa Bluetooth-funktionen

1. Välj **Inställningar** → **Bluetooth** i menyläge.
2. Drag reglaget till **Aktivera** för att aktivera den trådlösa Bluetooth-funktionen.
3. Du tillåter att andra enheter hittar din enhet genom att välja **Synlig** → **Alltid på**.

› Söka efter och para ihop med andra Bluetooth-enheter

1 Välj **Inställningar** → **Bluetooth** → **Sök efter enheter** i menyläge.

2 Välj en enhet.

3 Ange PIN-koden för funktionen trådlös Bluetooth, eller den andra enhetens Bluetooth-PIN, om sådan finns, och välj sedan **Spara**. Du kan även välja **Ja** för att matcha PIN-koden mellan din enhet och den andra enheten.

När ägaren till den andra enheten anger samma PIN-kod eller accepterar anslutningen är hopparningen klar. Om hopparningen fungerar söker enheten automatiskt efter tillgängliga tjänster.

Vissa enheter, särskilt headset och handsfreesatser för bilar, kan ha en fast PIN-kod för Bluetooth, till exempel 0000. Om den andra enheten har en PIN-kod måste du ange den.

› Skicka data trådlöst via Bluetooth

1 Välj en fil eller ett objekt, till exempel en kontakt, kalenderhändelse, memo, uppgift eller mediefil, från ett lämpligt program eller **Mina filer**.

2 Välj ett alternativ för att skicka data via Bluetooth.

Metoden för att välja ett alternativ kan variera med datatyp.

3 Söka efter och para ihop med en Bluetooth-aktiverad enhet.

› Ta emot data trådlöst via Bluetooth

1 Ange PIN-koden för funktionen trådlös Bluetooth och välj **OK**. Du kan även välja **Ja** för att matcha PIN-koden mellan din enhet och den andra enheten (om det behövs).

2 Tryck på **Ja** för att bekräfta att du vill ta emot data från den andra enheten (om det behövs).

Mottagna data sparas för ett lämpligt program eller i en lämplig mapp beroende på vilken typ av data det är. En musik- eller ljudfil sparas till exempel i ljudmappen och en kontakt i telefonboken.

Wi-Fi

Lär dig använda enhetens trådlösa nätverksfunktioner för att aktivera och ansluta till ett trådlöst nätverk (WLAN) som är kompatibelt med standarderna IEEE 802.11 b/g/n.

Du kan ansluta till Internet eller andra nätverksenheter där det finns en tillgänglig åtkomstpunkt eller trådlös hotspot.

Enheten använder en icke-harmoniserad frekvens och är avsedd för alla europeiska länder. Wi-Fi-funktionen kan användas i EU utan restriktioner inomhus, men inte utomhus i Frankrike.

› Aktivera Wi-Fi-funktionen

Välj **Inställningar** → **Wi-Fi** i menyläget och dra skjutreglaget mot **Aktivera**.

Wi-Fi-funktionen som körs i bakgrunden förbrukar batteri. Aktivera bara funktionen när det behövs, för att spara på batteriet.

› Söka och ansluta till Wi-Fi AP

1 Välj **Inställningar** → **Wi-Fi** i menyläge.
Enheten söker automatiskt efter tillgängliga Wi-Fi AP.

2 Välj ett nätverk.

3 Ange ett lösenord för nätverket och välj **Anslut** (om det behövs).

› Anpassa anslutningsprofilen

1 Välj **Inställningar** → **Wi-Fi** i menyläge.

2 Välj intill upptäckt Wi-Fi AP.
Den aktuella anslutningsprofilen för nätverket visas.

3 Anpassa anslutningsprofilen för vald Wi-Fi AP:

Alternativ	Funktion
Namn	Visa namnet på profilen.
MAC-adress	Visa MAC-adressen för Wi-Fi AP.
Säkerhetstyp	Visa säkerhetstypen för Wi-Fi AP.
Använd statisk IP	Installera statiska nätverksadresser för Wi-Fi AP. Du kan manuellt ange IP-adress, gateway, nätmask och DNS-adresser.
IP-adress	Visa din IP-adress för Wi-Fi AP.
Proxy-adress	Ange adressen till proxy-servern.
Proxyport	Ange portnumret för proxyservern.

Om du vill ta bort alla uppgifter för anslutningsprofilen väljer du **Glöm** → **Ja**.

› Ansluta med Wi-Fi AP med WPS (Wi-Fi Protected Setup)

1 Välj **Inställningar** → **Wi-Fi** i menyläge.

2 Välj **WPS-knapp** beroende på åtkomstpunktens enhetstyp.

3 Tryck på en WPS-knapp på åtkomstpunkten inom två minuter.
Du kan också ange en PIN-kod på AP-enheten och sedan välja **Start** inom 2 minuter.

AllShare

Lär dig använda tjänsten DLNA (Digital Living Network Alliance) så att du kan dela mediefiler mellan DLNA-enheter hemma via ett Wi-Fi-nätverk.

- Vissa filformat kan variera beroende på enhetens programvara.
- Vissa filer spelas inte upp på DLNA enheten beroende på enhet.

› Anpassa DLNA-inställningar för att dela mediefiler

Om du vill att andra DLNA-enheter ska kunna komma åt mediefiler på enheten måste du aktivera mediedelning.

1 Välj **Inställningar** → **AllShare** i menyläget.

2 Anpassa DLNA-funktionen genom att ändra följande inställningar:

Alternativ	Funktion
Dela video	Aktivera videodelning med andra DLNA-aktiverade enheter.

Alternativ	Funktion
Dela foton	Aktivera bilddelning med andra DLNA-aktiverade enheter.
Dela musik	Aktivera musikdelning med andra DLNA-aktiverade enheter.
Hämta till	Välj en standardminnesplats där nedladdade mediefiler ska sparas.
Textning	Ställ in alternativet för att visa undertexter.

› Spela upp filer på en annan DLNA-enhet

1. Välj **AllShare** i menyläge.
2. Välj **Min enhet**.
3. Välj en mediekategori → en fil.
4. Välj en spelare – den som ska spela upp mediefilen.
   Uppspelningen börjar på den valda spelaren.
5. Kontrollera uppspelningen med hjälp av ikonerna på din enhet.

Uppspelningen kan eventuellt buffras beroende på nätverksanslutningen och den anslutna servern.

› Spela upp filer som finns på en enhet på den andra enheten

1. Välj **AllShare** i menyläge.
2. Välj **Fjärrenhet**.
   Enheten söker automatiskt efter DLNA-enheter.
3. Välj en enhet som medieserver – den som innehåller mediefilerna.

4 Välj en mediekategori → en fil.

5 Välj en spelare – den som ska spela upp mediefilen. Uppspelningen börjar på den valda spelaren.

6 Kontrollera uppspelningen med hjälp av ikonerna på din enhet.

Delning via mobilt nätverk

Lär dig ställa in enheten som en trådlös åtkomstpunkt för datorer eller andra enheter och dela enhetens mobila nätverksanslutning.

1 I menyläge: Välj **Inställningar** → **Anslutningar** → **Mobil åtkomstpunkt**.

2 Drag skjutreglaget mot **Aktivera** för att aktivera delningsfunktionen med Wi-Fi.

3 Välj **Ja** för att bekräfta.

4 Anpassa Wi-Fi-funktionen genom att ändra följande inställningar:

Alternativ	Funktion
Dölj min enhet	Blockera andra enheter så att de inte kan hitta din enhet.
Internetdelning	Aktivera internetdelningsfunktionen för att använda din mobila enhet som ett trådöst modem för andra enheter. Inaktivera internetdelningsfunktionen för att bevara batterikapacitet och för att tillåta en direktanslutning med andra enheter.
Lösenord	Visa och redigera nätverksnyckeln för att förhindra obehörig åtkomst till nätverket.

5 När du är klar väljer du .

6 Lokalisera din enhets namn från en annan enhet i den tillgängliga anslutningslistan och anslut till nätverket genom att ange rätt lösenord i WPA-fältet.

GPS

Enheten är utrustad med en GPS-mottagare (global positioning system). Lär dig att aktivera platstjänster och använda fler GPS-funktioner.

För att få bättre GPS-signaler, undvik att använda enheten under följande omständigheter:

- mellan byggnader, i tunnlar eller passager under marken eller inne i byggnader
- i dåligt väder
- där det finns hög spänning eller elektromagnetiska fält
- i ett fordon med solskyddsfilm

Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

› Aktivera GPS-funktionen

1 Välj **Inställningar** → **Plats** i menyläget.

2 Dra skjutreglaget mot **Navigeringstjänst**.

Rör inte vid det inre antennområdet eller täck området med händerna eller andra föremål när du använder GPS-funktionen.

› Förbättra GPS-funktionaliteten

Lär dig att ställa in GPS-funktionen och få bättre funktionalitet genom att hämta datafiler från GPS-webbservern. Detta gör att det går snabbare och att positionsfunktionen blir med exakt.

Du kan komma att debiteras för nedladdning av GPS-datafiler.

1 Välj **Inställningar** → **Plats** i menyläget.

2 Dra skjutreglaget mot **Avancerad GPS**.

› Använda de mobila nätverken för platstjänster

Lär dig att ta emot platsinformation via mobila nätverk. Det gör att du i enheten kan visa information när det inte finns någon GPS-signal eller när GPS-signalen är svag.

Du kanske måste betala en avgift för att få åtkomst till det mobila nätverket.

1 Välj **Inställningar** → **Plats** i menyläget.

2 Dra skjutreglaget mot **Nätverksposition**.

› Aktivera sensorhjälp

Ställ in så att sensorer används för att öka lokaliseringen av fotgängare när GPS-signalen är svag eller inte går fram. Det kan skilja sig mellan sensoruppskattningen och din verkliga position.

1 Välj **Inställningar** → **Plats** i menyläget.

2 Dra skjutreglaget mot **Sensorhjälp**.

› Visa var du befinner dig

Lär dig med GPS:en att bestämma latitud, longitud och höjd över havet för den plats där du befinner dig.

Välj **Inställningar** → **Plats** → **Min position** i menyläget.

Tv-anslutningar (tv-utgångsläge)

Lär dig att ansluta din enhet till en tv och visa enhetens gränssnitt på tv-skärmen.

1 Välj **Inställningar** → **Display** i menyläget.

2 Dra reglaget till **TV-ut** för att aktivera tv-utgångsläget.

3 Välj **Typ**.

4 Välj det videokodningssystem som används där du bor.

Alternativ	Region
NTSC	Kanada, Japan, Korea, Mexiko, Taiwan, USA
PAL	Australien, Österrike, Belgien, Kina, Danmark, England, Finland, Tyskland, Italien, Kuwait, Malaysia, Nederländerna, Nya Zeeland, Norge, Singapore, Spanien, Sverige, Schweiz, Thailand

5 Se till att tv:n är påslagen och anslut enheten till tv:n med en tv-utgångskabel.

Se till att det är samma färger på änden av tv-utgångskabeln och tv:ns A/V-portar.

6 Ställ in tv:n på externt ingångsläge.

Enhetens gränssnitt visas på tv-skärmen.

Filerna kanske inte visas korrekt på grund av skillnader mellan olika videosystem eller kvaliteten på tv-skärmen.

Datoranslutningar

Lär dig ansluta enheten till en dator med en USB-kabel i olika USB-anslutningslägen. Genom att ansluta enheten till en dator, kan du överföra data till och från enheten direkt, och använda programmet Samsung Kies. Du kan dessutom använda enheten som ett trådlöst modem för en dator.

Om du vill söka och ta bort buggar för att förhindra framtida fel ska du i menyläget välja **Inställningar** → **Anslutningar** → **USB-funktioner** och dra skjutreglaget mot **USB-felsökning**.

› Ansluta till Samsung Kies

Kontrollera att Samsung Kies har installerats på datorn. Du kan även hämta programmet från Samsungs webbplats (www.samsung.com/kies).

Samsung Kies fungerar på både Windows- och Macintosh-datorer.

1. Anslut en USB-kabel till enhetens multifunktionsuttag och en dator.
2. Dubbelklicka på Samsung Kies-ikonen på datorn för att starta Samsung Kies.
3. Överför eller synkronisera mobildata, såsom kontakter, kalendrar, musik och bilder, mellan Samsung Kies och anslutna enheter.

   Mer information finns i hjälpen till Samsung Kies.

› Ansluta som masslagringsenhet

Du kan ansluta enheten till en dator som flyttbar disk och öppna filkatalogen. Om du sätter i ett minneskort i enheten kan du öppna filkatalogen på minneskortet genom att använda enheten som minneskortsläsare.

1. Sätt i ett minneskort i enheten om du vill överföra filer till eller från ett minneskort.
2. Välj **Inställningar** → **Anslutningar** → **USB-funktioner** → **Masslagring** i menyläge.
3. Anslut en USB-kabel till enhetens multifunktionsuttag och en dator.

   När anslutningen är klar visas ett popup-fönster på datorn.
4. Öppna mappen och visa filerna.
5. Kopiera filer från datorn till minneskortet.

Koppla bort enheten från datorn genom att klicka på USB-enhetsikonen i aktivitetsfältet i Windows och klicka på alternativet för att säkert ta bort masslagringsenheten. Koppla sedan bort USB-kabeln från datorn. Annars kan du förlora data som finns på minneskortet eller skada minneskortet.

› Använda enheten som ett trådlöst modem

Du kan vända enheten som ett modem för en dator för att få åtkomst till internet via dina mobila nätverkstjänster.

1. Välj **Inställningar** → **Anslutningar** → **USB-funktioner** → **Internetdelning** i menyläge.
2. Anslut en USB-kabel till enhetens multifunktionsuttag och en dator.
3. Följ anvisningarna på skärmen för att installera drivrutinen och nätverksguiden, och ställ sedan in internetanslutningen.

VPN-anslutningar

Du kan skapa ett virtuellt privat nätverk (virtual private networks – VPN) och ansluta till ditt privata nätverk säkert, genom ett allmänt nätverk, till exempel Internet.

Telefonen är redan klar för anslutning till Internet. Om du får problem med anslutningen till Internet kan du behöva ändra anslutningarna. Om du inte är säker på vilken anslutningsinformation du ska ange frågar du din operatör.

› Ställa in VPN-anslutningar

1. Välj **Inställningar** → **Anslutningar** → **VPN** → **Nytt** i menyläge.
2. Välj en VPN-typ.
3. Anpassa anslutningsinformationen.

Tillgängliga alternativ kan variera beroende på VPN-typ.

Alternativ	Funktion
Namn	Ge VPN-servern ett namn.
VPN-server	Ange IP-adressen till VPN-servern.
Användarnamn	Anger ditt användarnamn.
Lösenord	Anger ditt lösenord.

Alternativ	Funktion
Verifieringstyp	Välj en certifikatutfärdare (certificate authority – CA) som VPN-servern använder för att identifiera dig.
I förväg delad nyckel	Ange en i förväg delad nyckel.
Grupp-ID	Ange ditt gruppnamn.
Kryptering	Ställ in VPN-servern för kryptering.
Aktiv. L2TP-hemligh.	Ställ in så att hemligt lösenord för L2TP används.
L2TP-hemlighet	Ange det hemliga L2TP lösenordet.

4 När du är klar väljer du **Spara**.

› Ansluta till ett privat nätverk

1 Välj **Inställningar** → **Anslutningar** → **VPN** i menyläge.

2 Välj ett privat nätverk.

Verktyg

Kalkylator

Lär dig göra matematiska beräkningar direkt på enheten, som fungerar som en typisk miniräknare.

1 Välj **Kalkylator** i menyläge.

2 Med de knappar som visas på kalkylatorskärmen kan du använda de vanliga räknesätten.

Vrid enheten till liggande vy för att använda den avancerade kalkylatorn.

Caster

Lär dig att överföra data mellan webben och din enhet. Du kan också dela olika multimediefiler och data med vänner och familj. Hämta den senaste versionen av webbtillägget för Caster från webbsidan för SamsungApps (www.samsungapps.com/casterdownload.html) och installera den på din dator.

› Skicka data till din enhet

1 När du söker en webbsida på din dator kan du klicka på och logga in på ditt Samsung-konto.

2 Klicka på .

Du kan också skicka webbadressen för den aktuella webbsidan, genom att klicka på .

3 Välj ett objekt och klicka på för att skicka objektet.
Om du vill markera objektet för att skicka det till enheten senare klickar du på .

› Visa överförda data

1 Välj **Caster** i menyläge.

2 Välj **Mitt innehåll** → ett objekt.

Medan du tittar på ett objekt kan du använda följande alternativ:

Tillgängliga alternativ kan variera beroende på filtyp.

- Om du vill skicka data till vänner väljer du **Dela via**. Du kan visa dina vänners lista genom att välja **Vänner**.
- Om du vill öppna en webblänk på webben väljer du **Öppna i webbl.**
- Om du vill spara fotot på enheten väljer du **Spara bild**.
- Om du vill radera data väljer du .

Klocka

Lär dig ställa in och kontrollera larm och världstider. Du kan också använda stoppklockan, nedräkningstimern och världsklockan.

› Ställa in ett nytt larm

1 Välj **Klocka** → **Larm** i menyläget.

2 Välj .

3 Ange information om larmet.

4 När du är klar väljer du **Spara**.

Välj ··· → **Autopåslagning** för att slå på den automatiska påslagningsfunktionen. Den automatiska startfunktionen startar enheten automatiskt och en larmsignal hörs vid den tidpunkt då enheten stängs av.

› Stänga av ett larm

Gör så här när larmet ljuder.

- Dra ⊠ åt vänster för att stoppa larmet.
- Dra zz åt höger för att tysta larmet under snooze-perioden.

› Ta bort ett larm

1. Välj **Klocka** → **Larm** i menyläget.
2. Välj ··· → **Radera**.
3. Markera de larm du vill ta bort och välj sedan **Rodera**.

› Skapa en världstid

1. Välj **Klocka** → **Världstid** i menyläget.
2. Välj ✚.
3. Markera textinmatningsfältet och skriv några bokstäver i ett stadsnamn.
4. Välj ett stadsnamn.
5. Upprepa steg 2 till 4 om du vill lägga till fler världstider.

› Använda stoppuret

1. Välj **Klocka** → **Stoppur** i menyläget.
2. Välj **Start** för att sätta på stoppuret.
3. Välj **Varv** för att registrera tider.
4. När du är klar väljer du **Stopp**.
5. Välj **Nollställ** för att rensa registrerade tider.

› Använda nedräkningstimern

1 I menyläge: Välj **Klocka** → **Timer**.

2 Ange tiden som ska räknas ned.
Om du vill ändra ljudet på ett larm väljer du .

3 Välj **Start** för att starta nedräkningen.
Du kan nu använda andra funktioner och ha timertidsnedräkningen i bakgrunden. Tryck på hemtangenten för att öppna ett annat program.

4 När timern går ut ska du dra åt vänster för att stoppa signalen.

Mina filer

Lär dig att snabbt och lätt komma åt alla dina bilder, videoklipp, låtar, ljudklipp och andra typer av filer som finns lagrade på enheten eller ett minneskort.

› Filformat som stöds

Enheten har stöd för följande filformat:

Typ	Format som stöds
Bild	bmp, jpg, gif, png, tif, wbmp
Video	3gp, mp4, avi, divx, mkv, wmv, asf
Musik	mp3, aac, 3ga, m4a, wma, flac, ogg (vorbis)
Ljud	wav, mmf (ma2, ma3), xmf, imy, midi, amr
Övrigt	vcs, ics, vnt, doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx

- Undvik att låsa skärmen när du spelar upp en DivX Video-On-Demand-film. Varje gång du låser skärmen medan du spelar en DivX Video-On-Demand-film kommer nedräkningen att påverkas.
- Vissa filformat stöds ej beroende på enhetens programvara.
- Om filerna överskrider det befintliga minnet, kan ett fel uppstå när du öppnar filerna.
- Uppspelningskvaliteten kan variera med innehållstyp.
- Vissa filer kanske inte spelas upp felfritt beroende på hur de är kodade.

› Visa en fil

1 I menyläget väljer du **Mina filer** → en minnesplats.

2 Välj en mapp → en fil.

- I **Bilder** kan du visa foton som du tagit och bilder som du laddat ned eller tagit emot från andra källor.
- I **Videoklipp** kan du visa videoklipp som du spelat in och videoklipp som du laddat ned eller tagit emot från andra källor.
- I **Ljud** kan du spela upp alla musikfiler och ljudklipp som du spelat in, inklusive röstmemon och FM-radioklipp.
- I **Annat** kan du visa dokument och datafiler, inklusive filformat som inte stöds.

I en mapp kan du använda följande alternativ:

- Välj **Dela** för att skicka en fil till andra.
- Välj **Hantera** för att använda fler funktioner för en fil, t.ex. skapa en ny mapp, flytta, kopiera eller ge ett nytt namn.
- Ändra visningsläge genom att välja **Visa efter**.
- Radera filer eller mappar genom att välja **Sortera efter**.

› Välja ut en bakgrundsbild

Du kan ha dina foton eller bilder som bakgrundsbilder när skärmen är försatt i viloläge.

1. Välj **Mina filer** → **Bilder** → en bildmapp → en bild i menyläget.
2. Välj **Mer** → **Använd som** → **Bakgrundsbild** → **Ange**.

› Välja ett ljudklipp som ringsignal

Du kan välja vilket musik- eller ljudklipp i ljudmappen som helst som ringsignal för inkommande samtal, meddelanden eller larm.

1. Välj **Mina filer** → **Ljud** → ett ljudklipp i menyläge.
2. Under uppspelning väljer du → ett alternativ.

Röstkommandon

På enheten finns det en smart funktion som gör att du kan kan utföra kommandon med rösten. Du kan ringa ett nummer, skicka ett meddelande, söka platser eller information, eller utföra andra uppgifter genom att helt enkelt tala till enheten.

1. Välj **Röstkomm.** i menyläge.
2. Om du startar programmet för första gången läser du friskrivningsinformationen och väljer **Nästa** → **Godkänn**.
3. Säg ett kommando i mikrofonen och välj **Listening...**
4. Välj namn på objektet du vill öppna.

Inställningar

Öppna menyn Inställningar

1 Välj **Inställningar** i menyläge.

2 Välj en inställningskategori och ett alternativ.

Flygläge

Inaktivera enhetens alla trådlösa funktioner. Du kan bara använda icke nätverksbundna tjänster.

Wi-Fi

- **Aktivera**: Aktivera eller avaktivera Wi-Fi-funktionen. ► sid. 96
- **Hitta dolt nätverk**: Sök efter Wi-Fi AP:er manuellt.

Nätverk

- **Använd paketdata**: Ange om paketkopplat datanätverk kan ta emot nätverkstjänster.
- **Dataroaming**: Ställ in för att använda datatjänster när du utnyttjar roaming.
- **Välj nätverk**: Anger om valet av nätverk ska vara automatiskt eller manuellt.
- **Nätläge**: Välj ett nätverksband.
- **Anslutningar**: Ställ in anslutningsprofiler som ska användas för nätverksfunktioner.
- **Programprofiler**: Välj en anslutningsprofil för varje program eller funktion.

Bluetooth

- **Aktivera**: Aktiverar Bluetooth-funktionen för att kunna utbyta information över ett kortare avstånd. ► sid. 94
- **Synlig**: Ange att telefonen ska vara synlig för andra Bluetooth-enheter.
- **Sökalternativ**: välj typer av Bluetooth-enheter som ska ingå i sökningen.
- **Standardminne**: välj en minnesplats för att mottagna filer.

Plats

Anpassa inställningarna för GPS-anslutningar. ► sid. 101

Anslutningar

- **Mobil åtkomstpunkt**: Aktivera Wi-Fi-delningspunkten så att du kan använda enheten som en åtkomstpunkt. ► sid. 100
- **USB-funktioner**: Ange ett USB-läge som ska aktiveras när du ansluter enheten till en dator. ► sid. 104
- **VPN**: Ställ in och anslut till Virtual Private Networks (VPN). ► sid. 106
- **Kies via Wi-Fi**: Anslut enheten till Samsung Kies via Wi-Fi.
- **Synkronisera**: ställ in en synkroniseringsprofil. ► sid. 92

Ljud

- **Ljud**: Aktivera tyst läge för att stänga av alla ljud utom medieljud och larmsignaler.
- **Vibrera**: Ställ in enheten på att vibrera vid uppspelning av ringsignaler.
- **Inkommande samtal**:
  - **Ringsignal**: Välj vilken ringsignal som ska användas när du väljer att spela upp en melodi som larm för inkommande samtal.
  - Använd reglagen längst ned för att justera volymen och vibreringen på ringsignalen.
- **Notifiering**:
  - **Meddelandesignal**: Välj en ringsignal för inkommande meddelanden.
  - **E-postvarning**: välj en ringsignal för inkommande samtal.
  - Använd reglaget längst ned för att justera volymen för meddelandets ringsignal.
- **Mediavolym**: ställ in standardvolym för musik och videor.
- **Systemvolym**: Ställ in standardvolym för knappljud och ljud för på-/avstängning av ljud.
- **Vibrationsåterkoppling**: Justera vibreringen.

Display

Med hjälp av följande inställningar kan du kontrollera hur skärmen och ljuset används på enheten:

- **Tema**: välj ett tema för texten på skärmen.
- **Bakgrundsbild**: Välj en bakgrundsbild för viloskärmen.
- **Låsskärm**: välj en bild som ska visas när skärmen är låst.

- **Teckentyp**: ändra teckensnitt för skärmtexten.
- **Teckenstorlek**: välj en textstorlek för att skapa eller visa alternativ i programmen.
- **Ljusstyrka**: Ställ in skärmens ljusstyrka.
- **Tid för bakgrundsbelysning**: ange hur lång tid det ska gå innan skärmens bakgrundsbelysning stängs av.
- **Procent batteri**: Ställ in för att visa återstående batterilivslängd.
- **Rotera skärm automatiskt**: ange om innehållet ska roteras automatiskt när enheten roteras.
- **TV ut**: Välj videokodningssystem för tv:n för rätt tv-anslutning. ► sid. 103

Allmänt

Öppna och ändra följande inställningar för att kontrollera enhetens allmänna inställningar:

› Datum och tid

Om batteriet laddas ur helt eller plockas bort från enheten återställs tid och datum.

- **Automatisk uppdatering**: Uppdatera tiden automatiskt när du åker till en annan tidszon.
- **Tidzon**: ange din egen tidszon.
- **Datum**: ange dagens datum manuellt.
- **Tid**: ange aktuell tid manuellt.
- **Tidsformat**: välj ett tidsformat.
- **Datumformat**: välj datumformat.

› Språk

- **Display**: välj ett språk som ska användas på enhetens skärm.
- **Tangentbord**: Välj typ av standardtangentbord för textinmatning.

› Röstindata och -utdata

- **Snabbknapp för röststyrning**: Ställ in för att starta röstkommandoprogrammet genom att trycka två gånger på hemknappen.
- **Röstinmatningsspråk**: Välj språk för röstigenkänning.
- **Lyssna automatiskt**: Ställ in så att röstigenkänning startas automatiskt när du startar röstkommandofunktionen.
- **Kontaktigenkänning**: Ställ in för att förbättra röstsökningen för kontakter.
- **Dölj anstötliga ord**: Dölj stötande ord som enheten kände igen från röstsökningen.
- **Automatisk versal**: Ange att stor bokstav automatiskt ska användas efter skiljetecken som används i slutet av en mening, till exempel punkt, frågetecken och utropstecken.
- **Röstvarning**: ställ in för att läsa upp meddelanden för olika händelser på enheten.
- **Talat språk**: Välj ett språk för röstvarningsfunktionen.
- **Hjälp**: Öppna hjälpinformation om hur röstkommandofunktionen används.
- **Om**: Visa villkor och sekretesspolicy.

› Rörelser

- **Använd rörelse**: Ställ för att använda rörelseidentifiering.
- **Skaka**: ställ in för att låsa upp enheten genom att skaka den.
- **Vänd**: aktivera funktionen för etikett paus som gör att allt enhetsljud stängs av när enheten placeras den upp och ned.

› Tillgänglighet

- **Röstutdata**:
  - **Röstvarning**: ställ in för att läsa upp meddelanden för olika händelser på enheten.
  - **Talat språk**: Välj ett språk för röstvarningsfunktionen.
- **Teckenstorlek**: välj en textstorlek för att skapa eller visa alternativ i programmen.

› Installationsplats

Välj en standardplats i minnet för att installera nya program.

› Minne

Kontrollera minneskortens och enhetens minnesinformation och rensa enhetens minne formatera ett minneskort.

› Användning

- **Samtalslängd**: visa datum och tid för dina samtal, till exempel hur länge det senaste samtalet varade och den totala tiden för alla samtal.
- **Meddelanderäknare**: visa hur många meddelanden som du skickat eller tagit emot.
- **Paketdataräknare**: visa hur mycket data som du skickat eller tagit emot.

› Säkerhet

- **Telefonlås**: aktivera (eller inaktivera) enhetens låsfunktionen så att det kommer att krävas ett lösenord för att kunna använda enheten.
- **Privatlås**: Gör olika typer av program privata. Du måste ange lösenordet för enheten för att få åtkomst till privata program.
- **Hitta min mobila enhet**: aktivera (eller inaktivera) stöldspårningsfunktionen som hjälper dig att hitta enheten när du tappar bort den eller när den blivit stulen. ► sid. 35
- **Byt lösenord**: ändra lösenordet för enheten.
- **Personligt SIM-lås**: aktivera (eller inaktivera) låsfunktionen för SIM-kortet så att det kommer att krävas ett lösnord när du byter SIM- eller USIM-kort.
- **PIN-lås**: aktivera eller inaktivera PIN-låsfunktionen som innebär att du måste ange PIN-koden innan enheten kan användas.
- **Ändra PIN-kod**: ändra den PIN-kod som används för att få åtkomst till SIM- eller USIM-data.
- **FDN-läge**: aktivera eller inaktivera FDN-läge för att begränsa samtal till telefonnummer på SIM- eller USIM-kortet.
- **Ändra PIN2**: ändra PIN2-koden som används för att skydda den primära PIN-koden.

› Om telefonen

- **Enhetsinfo**: visa systeminformation för enheten, såsom modellnummer och processoranvändning.
- **Lagring**: Visa enhetens minnesinformation.
- **Öppna källicenser**: kontrollera licenser för nedladdade program med öppen källkod.
- **DivX(R) VOD**: Kontrollera registrerings- och avregistreringskoder. Om du ska spela upp DivX-videofiler måste du registrera din enhet med koden på DivX-webbplatsen.

- **Certifikat**: visa information om certifikaten.
- **Säkerhetspolicy**: visa status för säkerhetspolicyn för kryptering av enheten och skydda data och information som finns sparad på enheten.

› Programvaruuppdatering

Din tjänsteleverantör eller Samsung-server skickar ett meddelande när ny firmware för enheten lanseras. Om du får ett uppdateringsmeddelande kan du hämta ny firmware till enheten.

- **Uppdatera**: sök efter firmwareuppdateringen och hämta uppdateringen.
- **Automatisk uppdatering**: ställ in för att söka efter och kontrollera firmwareuppdateringen automatiskt.
- **Endast Wi-Fi**: ställ in för att endast hämta uppdateringen via en Wi-Fi-anslutning.
- **Push-meddelanden**: ange om du ska ta emot meddelanden från webbservrar.

› Licenser

Påminnelse om utgångsdatum: ställ in alternativet för att få ett meddelande när en licens går ut.

› Nollställ

- **Återställ inställningar**: återställ olika inställningar till fabriksinställningarna. Välj vilken inställning som ska återställas. Du måste ange enhetens lösenord för att återställa inställningarna.
- **Fabriksåterställning**: återställ inställningarna till fabriksstandard och radera alla data. Du måste ange enhetens lösenord.

Konton

Visa, ställ in eller ta bort SNS-konton.

Notifiering

Aktivera eller avaktivera en signal för inkommande meddelanden, nya program i Samsung Apps, eller filöverföring från eller till andra.

Samtal

Anpassa inställningarna för samtalsfunktioner:

- **Visa mitt uppringar-ID**: visa mobiltelefonnumret för mottagarna.
- **Bild för videosamtal**: välj vilken bild som ska visas för den andre deltagaren.
- **Egen video i mottaget samtal**: Anger om du vill visa din bild direkt eller om du vill visa en förvald bild för den andre deltagaren.
- **Vidarebefordran av samtal**: koppla inkommande samtal vidare till ett annat nummer.
- **Samtal väntar**: tillåt signaler för inkommande samtal under ett pågående samtal.
- **Automatisk blockering**: ange en lista med vilka samtal som automatiskt ska blockeras.
- **Kortnummer**: ange nummer för snabbuppringning.
- **Avvisa samtal med meddelande**: redigera ett meddelande som ska skickas till en som ringer upp när du avvisar ett samtal.
- **Samtalsstatussignaler**: aktivera eller inaktivera signaler för anslutning, minutpåminnelse och bortkoppling.
- **Nummer till röstbrevlåda**: Ange numret för att öppna röstbrevlådan. Detta nummer får du från nätverksoperatören.
- **Närliggandesensor**: Ställ in detta för att slå på närliggandesensorn under ett samtal.

Meddelanden

Anpassa inställningarna för meddelandefunktioner.

› Repetition av varningssignal

Anger hur ofta telefonen ska larma dig om nya meddelanden.

› Textmeddelanden

- **Leveransrapport**: Anger att du ska få information från nätverket när meddelandet har skickats.
- **Tjänstecenter**: Välj och ange servicecenteradressen för textmeddelanden.
- **CB-meddelanden**: ställ in för att ta emot sändningsmeddelanden från mobila nätverk.
- **SOS-meddelanden**: skicka ett SOS-meddelande. ► sid. 51
- **Teckenstöd**: välj en teckenkodningstyp. Om du väljer Unicode kommer det maximala antalet tecken i ett meddelande att minskas till hälften.
- **Säkerhetskopiera och återställ**: säkerhetskopiera meddelanden enligt individuellt meddelande eller individuell mapp, eller återställ meddelanden du har säkerhetskopierat.

› Bildmeddelanden

- **Leveransrapport**: ange att avsändarna ska bli informerade om att du tagit emot meddelandet.
- **Begär läsrapport**: skicka en begäran om en läsrapportering tillsammans med meddelandet så att du får reda på när meddelandet har lästs.
- **Hemnät**: ange om enheten ska hämta nya meddelanden automatiskt när du är i hemområdet.

- **Roaming-nät**: ange om enheten ska hämta nya meddelanden automatiskt när du är i ett annat område eller ett roaming-område.
- **Meddelandefält**: ställ in för att visa ämnesfältet i textinmatningsfältet.
- **Skapaläge**: välj ett läge för att skapa bildmeddelanden. Du kan välja att skapa meddelanden med olika typer av innehåll och i olika storlekar, eller att erhålla ett varningsmeddelande om innehållstyp eller storlek.

E-post

Anpassa inställningarna för e-postfunktioner.

› E-postkonton

visa, ställ in eller ta bort e-postkonton.

› Sändalternativ

- **Från**: ange din e-postadress som avsändaradress.
- **Prioritet**: ange vilken prioritet meddelandet ska ha.
- **Behåll en kopia**: ange om en kopia av skickade meddelanden ska sparas på servern eller inte.
- **Svara med originaltext**: ange om originalmeddelandet ska inkluderas eller inte när du besvarar ett meddelande.
- **Vidarebefordra med filer**: ange om bilagor ska bifogas eller inte när du vidarebefordrar ett meddelande.
- **Hämta läsrapport**: skicka en begäran om en läsrapportering tillsammans med meddelandet så att du får reda på när meddelandet har lästs.
- **Hämta leveransrapport**: skicka en begäran om en leveransrapportering tillsammans med meddelandet så att du får reda på när meddelandet har levererats.

- **Lägg till mitt visitkort**: ange om ditt visitkort bifogas eller inte i utgående meddelanden.
- **Alltid kopia till mig själv**: ange om din e-postadress ska bifogas eller inte i utgående meddelanden.
- **Lägg till signatur**: ange om din signatur ska bifogas eller inte i utgående meddelanden.
- **Signatur**: ange din signatur.

› Mottagningsalternativ

- **E-poststorlek**: ange hur stora meddelandena får vara.
- **Borttagningsalternativ**: ange om meddelanden ska raderas från enheten eller enheten och servern.
- **Sänd läsrapport**: ange att avsändarna ska bli informerade om att du läst meddelandet.
- **Läs in fjärrbilder**: ställ in detta för att läsa in bilder i e-postmeddelandets textområde.

› Blockera e-post

blockera e-postmeddelanden från speciella adresser och med vissa ämnen.

› Trådlista

ändra visningsläge.

Kontakter

- **Visa kontakter från**: välj en minnesplats för att visa kontakter.
- **Namnordning**: ange hur namnen på kontakterna ska visas.
- **Konton**: hämta kontakter från dina communitykonton.

- **Min profil**: skapa ett visitkort.
- **Tjänstnummer**: ring operatören för att få den information som du behöver.
- **Importera kontakter**: importera kontakter från SIM- eller USIM-kortet eller minneskortet.
- **Exportera kontakter**: exportera kontakter från SIM- eller USIM-kortet eller minneskortet.

Kalender

Anpassa inställningar för kalendern:

- **Första dagen i veckan**: ange vilken dag som ska vara den första i veckan (söndag eller måndag).
- **Importera kalendrar**: importera händelser från enhetens minne eller minneskort.
- **Exportera mina scheman**: exportera scheman till enhetens minne eller minneskort.
- **Exportera mina årsdagar**: exportera årsdagar till enhetens minne eller minneskort.
- **Lås tidszon**: ställ in detta för att använda aktuell tidszon för kalendern.
- **Välj tidszon**: ange kalendertidszonen.

Memo

- **Importera från minneskort**: importera memon från minneskortet.
- **Exportera till minneskort**: exportera memon till minneskortet.

Internet

Anpassa inställningar för webbläsaren.

- **Startsida**: ange webbadressen för webbsidan som du vill använda som startsida.
- **Alternativ**: ändra visnings- och ljudinställningar för webbläsaren.
- **Spara ID/lösenord automatiskt**: ange att ID:t och lösenordet ska sparas automatiskt.
- **Kodning**: välj en teckenkodningstyp.
- **RSS-uppdatering**: ställ in att webbläsaren automatiskt ska prenumerera på RSS-feeds med jämna mellanrum. När du aktiverar den automatiska uppdateringsfunktionen leder detta till att mängden nedladdade data ökar och du kanske dessutom drabbas av extrautgifter.
- **Servercertifikat**: visa information om certifikaten.
- **Om Internet**: ger åtkomst till versions- och upphovsrättsinformation om webbläsaren.
- **Radera data automatiskt**: Ställ in om du automatiskt vill ta bort lagrade data medan du surfar, till exempel historiken, cachen, cookies, ID:n och lösenord.
- **Töm cache**: rensa cacheminnet som är ett temporärt minne där information från nyligen besökta webbsidor sparas.
- **Radera cookie**: ta bort de cookies som sparats i enheten.
- **Radera sparat ID/lösenord**: Ta bort alla sparade ID:n och lösenord.
- **Radera databas**: ta bort alla sparade webbdatabaser.

Musikspelare

Ställ in alternativen för musikspelaren.

- **Equaliser**: välj en standardequalizer.
- **Effekt**: välj en ljudeffekt.

- **Animering**: välj en animering som ska visas under uppspelningen.
- **Lyrik**: ställ in om du vill visa låttexter under uppspelning.

Galleri

Anpassa inställningarna för ett bildspel.

- **Effekt**: Välj en effekt för övergång mellan foton.
- **Tid**: Välj hur länge varje foto ska visas i bildspelet.
- **Slumpmässig**: Ställ in så att fotona visas i slumpmässig ordning.

Samsung Apps

Uppdatera meddelande: välj en nätverksanslutning (Wi-Fi eller paketkopplat datanätverk) för att få underrättelser om programuppdateringar från Samsung Apps.

AllShare

Aktivera DLNA-tjänsten för att dela mediefiler mellan DLNA-enheter. ► sid. 98

Communities-överföring

Uppdatera listan över community-webbsidor och loggain på en community-tjänst för att överföra mediefiler.

Sök

Välj typer av objekt som ska ingå i sökningen.

Felsökning

När du sätter på enheten eller medan du använder den uppmanas du att ange en av följande koder:

Kod	Försök med följande åtgärd:
Lösenord	När enhetslåset är aktiverat måste du skriva in det lösenord du angett för enheten.
PIN	När du använder enheten för första gången eller när PIN-kodsfunktionen är aktiverad måste du ange PIN-koden för SIM- eller USIM-kortet. Du kan inaktivera funktionen i menyn **PIN-lås**.
PUK	SIM- eller USIM-kortet är spärrat, vanligtvis på grund av att fel PIN-kod har angetts flera gånger. Du måste ange den PUK-kod du fått av din operatör.
PIN2	När du öppnar en meny som kräver PIN2- kod måste du ange den PIN2-kod som medföljde SIM- eller USIM-kortet. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.

Din enhet visar felmeddelanden rörande nätverk eller tjänster

- Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig mottagning kan du förlora kontakten. Gå till en annan plats och försök igen.
- Vissa alternativ kan inte öppnas utan abonnemang. Kontakta din operatör om du vill veta mer.

Pekskärmen svarar långsamt eller på fel sätt

Om enheten har en pekskärm och pekskärmen inte svarar på rätt sätt kan du försöka med följande:

- Ta bort alla skyddshöljen från pekskärmen. Skyddshöljen kan förhindra att enheten känner igen inmatningar och rekommenderas inte för enheter med pekskärmar.
- Se till att händerna är rena och torra när du trycker på pekskärmen.
- Starta om enheten för att radera tillfälliga programfel.
- Se till att enhetens programvara är uppgraderad till den senaste versionen.
- Om pekskärmen är repad eller skadad ska du ta med den till ett av Samsungs servicecenter.

Samtal bryts

Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig mottagning kan du förlora kontakten till nätverket. Gå till en annan plats och försök igen.

Utgående samtal kopplas inte fram

- Kontrollera att du trycker på uppringningsknappen.
- Kontrollera att du är uppkopplad mot rätt nät.
- Kontrollera att telefonnumret inte är samtalsspärrat.

Inkommande samtal kopplas inte fram

- Kontrollera att enheten är på.
- Kontrollera att du är uppkopplad mot rätt nät.
- Kontrollera att telefonnumret inte är samtalsspärrat.

Andra hör inte när du pratar vid ett samtal

- Kontrollera att den inbyggda mikrofonen inte är blockerad.
- Kontrollera att du håller mikrofonen nära munnen.
- Kontrollera att headsetet är rätt anslutet, om du använder ett sådant.

Dålig ljudkvalitet

- Kontrollera att enhetens inbyggda antenn inte är blockerad.
- Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig mottagning kan du förlora kontakten. Gå till en annan plats och försök igen.

När du ringer från kontakter kopplas inte samtalet fram

- Kontrollera att rätt nummer har sparats i kontaktlistan.
- Skriv in och spara numret igen om det behövs.
- Kontrollera att telefonnumret inte är samtalsspärrat.

Enheten piper och batteriikonen är tom

Batteriet är svagt. Ladda eller byt ut batteriet för att kunna fortsätta att använda enheten.

Batteriet laddas inte ordentligt eller enheten stängs av

- Batteripolerna kan vara smutsiga. Torka av de båda guldfärgade kontakterna med en ren trasa och försök sedan att ladda batteriet igen.
- Om batteriet inte laddas upp helt ska det lämnas till batteriåtervinning och bytas ut mot ett nytt batteri (följ lokala föreskrifter för rätt anvisningar om bortskaffande).

Enheten är varm

När du använder program som kräver mer ström eller använder program på enheten en längre tid, kan enheten bli varm. Detta är normalt och bör inte påverkar enhetens livslängd eller prestanda.

Felmeddelanden visas när kameran sätts på

Din mobila enhet från Samsung måste ha tillräckligt med ledigt minne och batteriström för att kameraprogrammet ska kunna användas. Om felmeddelanden visas när du försöker sätta på kameran kan du prova följande:

- Ladda batteriet eller ersätt det med ett batteri som är fulladdat.
- Frigör minne genom att överföra filer till en dator eller ta bort filer från enheten.
- Starta om enheten. Kontakta ett av Samsungs servicecenter om du fortfarande har problem med kameraprogrammet efter att ha provat de här tipsen.

Felmeddelanden visas när FM-radion sätts på

Headsetkabeln används som antenn för FM-radioprogrammet på din Samsung-enhet. Om inget headset är anslutet kan inga radiostationer tas emot. När du vill använda FM-radion måste du först se till att headsetet är anslutet. Sök sedan efter tillgängliga radiostationer och spara dem. Sedan söker och sparar du tillgängliga radiostationer.

Om du fortfarande inte kan använda FM-radio kan du försöka ställa in önskad station med en annan radiomottagare. Om du kan höra stationen med en annan mottagare kan enheten behöva repareras. Kontakta ett av Samsungs servicecenter.

Felmeddelanden visas när du öppnar musikfiler

Vissa musikfiler kan av olika anledningar inte spelas upp på Samsung-enheten. Om felmeddelanden visas när du försöker öppna musikfiler på enheten kan du prova följande:

- Frigör minne genom att överföra filer till en dator eller ta bort filer från enheten.
- Kontrollera att musikfilen inte är DRM-skyddad (Digital Rights Management). Om filen är DRM-skyddad måste du ha relevant licens eller nyckel för att kunna spela upp filen.
- Kontrollera att filtypen kan användas på enheten.

Det går inte att hitta en annan Bluetooth-enhet

- Kontrollera att Bluetooth har aktiverats på enheten.
- Kontrollera att Bluetooth har aktiverats på den enhet du vill ansluta till (om det behövs).
- Kontrollera att din enhet och den andra Bluetooth-enheten befinner sig inom räckvidd för varandra (10 meter).

Kontakta ett av Samsungs servicecenter om du inte kan lösa problemet.

Ingen anslutning upprättas när du ansluter enheten till en dator

- Kontrollera att den använda datakabeln är kompatibel med enheten.
- Kontrollera att rätt drivrutiner har installerats och vid behov uppdaterats på dator.

Enheten hänger sig eller drabbas av allvarliga fel

Om enheten hänger sig kan du behöva stänga program eller nollställa enheten för att fortsätta använda den. Om enheten har låst sig och inte svarar håller du ned på-knappen i 8-10 sekunder tills SAMSUNG-logotypen visas. Enheten startar om automatiskt.

Om det inte löser problemet, gör en återställning till fabriksdata. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Allmänt** → **Nollställ** → **Fabriksåterställning** → **Ja** → **Ja**.

Säkerhetsföreskrifter

Läs all information som följer innan du använder enheten, för att förhindra att du skadar dig själv, andra eller enheten.

Varning: Förhindra elektrisk stöt, eld och explosion

Använd inte skadade elsladdar, kontakter eller lösa eluttag

Rör inte elsladden med våta händer, och koppla inte loss laddaren genom att dra i sladden

Böj inte och skada inte elsladden

Använd inte enheten när den laddas och rör inte enheten med våta händer

Kortslut inte laddaren eller batteriet

Tappa inte och stöt inte till laddaren eller batteriet

Ladda inte batteriet med laddare som inte godkänts av tillverkaren

Använd inte enheten under åskväder

Enheten kan sluta fungera och risken för en elektrisk stöt ökar.

Hantera inte ett litiumjonbatteri som är skadat eller läcker

Kontakta ditt närmaste auktoriserade servicecenter för säker kassering av dina litiumjonbatterier.

Hantera och deponera batterier och laddare ansvarsfullt

- Använd endast batterier och laddare som är avsedda särskilt för enheten och som är godkända av Samsung. Inkompatibla batterier och laddare kan leda till allvarliga skador på människor eller utrustning.
- Utsätt inte batteriet eller enheten för öppen eld. Följ gällande föreskrifter avseende förbrukade batterier och enheter.
- Förvara aldrig batteri eller enhet på eller i varma platser som t. ex. mikrovågsugnar, ugnar eller element. Batterier kan explodera om de överhettas.
- Kläm eller punktera aldrig batteriet. Undvik att utsätta batteriet för hårt tryck. Det kan leda till intern kortslutning och överhettning.

Skydda enheten, batteriet och laddaren från skador

- Undvik att utsätta enheten och batteriet för mycket kalla eller varma temperaturer.
- Extrema temperaturer kan göra att enheten deformeras och minska enhetens och batteriets laddningskapacitet och livslängd.
- Förhindra att batteriet kommer i kontakt med metallföremål. Det kan orsaka kontakt mellan + och – på batteriet och leda till tillfälliga eller permanenta skador på batteriet.
- Använd aldrig en skadad laddare eller ett skadat batteri.

Varning: Följ alla varningsföreskrifter och regler när enheten används i skyddsområden

Stäng av enheten där det är förbjudet att använda den

Följ alla föreskrifter om begränsad användning av mobiltelefoner/mobila enheter inom angivna områden.

Använd inte enheten i närheten av annan elektronisk utrustning

De flesta elektroniska enheter använder radiovågssignaler. Din enhet kan störa andra elektroniska enheter.

Använd inte enheten nära en pacemaker

- Undvik att använda enheten inom 15 cm avstånd från en pacemaker om det är möjligt, då den kan störa pacemakern.
- Om du måste använda enheten, var då på minst 15 cm avstånd från pacemakern.
- För att minska eventuell störning med en pacemaker, använd enheten på motsatt sida av kroppen från pacemakern.

Använd inte enheten på ett sjukhus eller i närheten av medicinsk utrustning som kan störas av radiovågor

Om du själv använder medicinsk utrustning, kontakta tillverkaren av utrustningen för att garantera säkerheten för den med tanke på radiovågor.

Om du använder hörapparat, kontakta tillverkaren för information om radiostörning

Vissa hörapparater kan störas av din enhets radiovågor. Kontakta tillverkaren för att garantera säkerheten på din hörapparat.

Stäng av enheten i miljöer som kan vara explosiva

- Stäng av enheten i miljöer som kan vara explosiva i stället för att ta bort batteriet.
- Följ alla regler, instruktioner och skyltar i miljöer som kan vara explosiva.
- Använd inte enheten på bensinstationer eller i närheten av bränsle eller kemikalier, eller i områden där sprängningar kan förekomma.
- Tänk på att inte förvara eller transportera lättantändliga vätskor och gaser eller explosiva material i samma utrymme som enheten, dess delar och tillbehör.

Stäng av enheten i flygplan

Det är förbjudet att använda enheten i flygplan. Enheten kan störa elektroniska navigeringsinstrument i planet.

Tekniska fel på elektroniska enheter i ett motorfordon kan uppstå på grund av enhetens radiovågor

Tekniska fel på elektroniska enheter i din bil kan uppstå på grund av enhetens radiovågor. Kontakta tillverkaren för mer information.

Följ alla säkerhetsföreskrifter och regler för användning av mobiltelefoner/mobila enheter när du kör ett fordon

När du kör är fordonets säkerhet ditt första ansvar. Använd aldrig din mobila enhet när du kör, om det är förbjudet enligt lag. För din och andras säkerhet, använd sunt förnuft och kom ihåg följande tips:

- Använd ett handsfree-headset.
- Lär känna enheten och dess olika funktioner, som t.ex. kortnummer och återuppringning. Dessa funktioner minskar den tid det tar att ringa upp eller ta emot samtal på enheten.
- Placera enheten där det är lätt att nå den. Se till att du kan använda den utan att ta ögonen från vägen. Om du får ett samtal vid en olämplig tidpunkt, låt röstbrevlådan ta emot samtalet.
- Låt personen du talar med få veta att du kör. Avbryt samtal vid mycket trafik eller dåliga väderförhållanden. Regn, snöblandat regn, snö, is och mycket trafik kan vara riskabelt.
- Gör inga anteckningar och slå inte upp telefonnummer. Att skriva meddelanden eller bläddra genom adressboken tar bort uppmärksamheten från ditt första ansvar, att köra säkert.
- Ring förnuftigt och bedöm trafiken. Ring när du står stilla eller innan du ger dig ut i trafiken. Försök planera så du ringer när bilen står stilla. Om du måste ringa, slå numret i omgångar och kontrollera vägen och backspeglarna mellan inmatningarna.

- Undvik stressiga eller emotionella samtal som stör. Se till att de du talar med vet om att du kör och avbryt samtal som kan ta uppmärksamheten från vägen.
- Använd enheten för att ringa efter hjälp. Ring ett nödnummer vid brand, trafikolycka eller akut sjukdom.
- Använd enheten för att hjälpa andra i nöd. Om du ser en olycka, ett brott som pågår, eller en allvarlig nödsituation där det rör sig om livsfara, ring ett nödnummer.
- Ring vägassistans eller ett särskilt hjälpnummer vid behov. Ring vägassistans eller ett särskilt hjälpnummer om du ser ett fordon som är sönder men som inte utgör någon fara, en trasig trafiksignal, en mindre trafikolycka där ingen verkar skadad, eller ett fordon du vet är stulet.

Ta hand om och använd enheten på rätt sätt

Håll enheten torr

- Fuktighet och alla slags vätskor kan skada enhetens delar eller elkretsar.
- Slå inte på enheten om den är våt. Om enheten redan är påslagen ska du omedelbart slå av den och ta ur batteriet (om enheten inte stängs av eller om du inte kan ta ur batteriet ska du lämna den som den är). Torka sedan av enheten med en handduk och ta den till ett servicecenter.
- Vätska ändrar färgen på etiketten som visar att det är en vätskeskada inuti. Det är inte säkert att tillverkarens garanti gäller om enheten utsätts för väta.

Använd inte och förvara inte enheten på dammiga, smutsiga platser

Damm kan göra att enheten inte fungerar.

Förvara inte enheten på lutande ytor eller föremål

Om den ramlar ner, kan den skadas.

Förvara inte enheten på varma eller kalla platser. Använd enheten i mellan -20 ° C och 50 ° C

- Enheten kan explodera om den lämnas inuti ett stängt fordon, eftersom temperaturen där kan vara upp till 80 ° C.
- Utsätt inte enheten för direkt solljus under längre perioder (t.ex. på instrumentbrädan i en bil).
- Förvara batteriet i mellan 0 ° C och 40 ° C.

Förvara inte enheten tillsammans med metallföremål som mynt, nycklar och halsband

- Enheten kan deformeras eller sluta fungera.
- Om batteriterminalerna kommer i kontakt med metallföremål, kan det orsaka brand.

Förvara inte enheten nära magnetiska fält

- Tekniska fel kan uppstå och och batteriet kan laddas ur efter att ha utsatts för magnetiska fält.
- Magnetiska remsor på kort, inklusive kreditkort, pass och boardingcard kan skadas av magnetiska fält.
- Använd inte fodral eller tillbehör med magnetiska lås och låt inte enheten komma i kontakt med magnetiska fält under längre perioder.

Förvara inte enheten nära eller på värmealstrande apparatur, mikrovågsugnar, varm matlagningsutrustning eller behållare med högt tryck

- Batteriet kan läcka.
- Enheten kan bli för varm och orsaka brand.

Tappa inte och stöt inte till enheten

- Enhetens skärm kan skadas.
- Om skärmen böjs eller deformeras kan enheten skadas eller tekniska fel uppstå.

Använd inte enheten eller programmen på ett tag om enheten blir överhettad

Om huden exponeras för en överhettad enhet under en längre tid, kan detta leda till brännskadeliknande stymptom, såsom röda fläckar och pigmentering.

Om enheten har kamerablixt eller -lampa ska du inte använda denna nära människors eller djurs ögon

Om fotolampa eller blixt används nära ögonen kan det orsaka tillfällig blindhet eller skada ögonen.

Var försiktig när du utsätts för blinkande ljus

- När du använder enheten ska du se till att det finns annat ljus i rummet och du ska inte hålla skärmen för nära ögonen.
- Slaganfall och svimning kan uppstå när du utsätts för blinkande ljus om du tittar på videor eller spelar Flash-baserade spel under längre perioder. Om du känner någon typ av obehag ska du omedelbart sluta använda enheten.

Minska risken för förslitningsskador

När du utför någon rörelse upprepade gånger t.ex. trycka på knappar, skriva tecken på en pekskärm med fingrarna eller spela spel, kan du ibland känna dig stel i händerna, nacken, axlarna eller andra delar av kroppen. Om du använder enheten under längre perioder ska du hålla enheten i ett avslappnat grepp, trycka lätt på knapparna och ta pauser ofta. Om du fortfarande känner dig stel under eller efter sådan användning ska du avbryta användningen och kontakta en läkare.

Säkerställ maximal livslängd för batteri och laddare

- Undvik att ladda batteriet under längre tid än en vecka eftersom överladdning förkortar batteriets livslängd.
- Med tiden laddas ett batteri som inte används ur och måste laddas upp igen före användning.
- Koppla loss laddaren från strömkällan när den inte används.
- Använd endast batteriet på det sätt som avses.

Använd batterier, laddare, tillbehör och utrustning som tillverkaren godkänt

- Batterier eller laddare som inte godkänts av tillverkaren kan förkorta enhetens livslängd eller leda till tekniska fel.
- Samsung är inte ansvarigt för användarens säkerhet, när tillbehör som inte är godkända och utrustning som inte är godkänd av Samsung används.

Bit inte och sug inte på enheten eller batteriet

- Enheten kan skadas eller explodera.
- Om barn använder enheten, se till att de gör det på rätt sätt.

Under samtal:

- Håll enheten upprätt, precis som en vanlig telefon.
- Tala direkt i luren.
- Undvik kontakt med enhetens inre antenn. Om antennen vidrörs kan samtalskvaliteten försämras eller orsaka att enheten sänder mer radiovågor än nödvändigt.

Skydda hörseln och öronen när du använder ett headset

- Höga ljud kan ge hörselskador.
- Höga ljud när du kör kan störa dig och orsaka en olycka.
- Sänk alltid volymen innan du sätter i hörlurarna och använd lägsta möjliga volym för att höra ett samtal eller musik.
- I torra miljöer kan statisk elektricitet byggas upp i headsetet. Undvik att använda headset i torra miljöer eller rör vid ett metallföremål för att ladda ur den statiska elektriciteten innan du ansluter headsetet till enheten.

Var försiktig när du använder enheten när du går eller rör dig

Var alltid medveten om omgivningen för att undvika att du skadar dig själv eller andra.

Bär inte enheten i bakfickorna eller runt midjan

Du eller enheten kan skadas om du ramlar.

Ta inte isär, modifiera eller reparera enheten

- Det är inte säkert att tillverkarens garanti gäller om enheten ändras eller modifieras. För service, ta enheten till ett Samsung servicecenter eller din återförsäljare.
- Ta inte isär och punktera inte batteriet, då det kan explodera eller börja brinna.

Måla inte och sätt inte klistermärken på din enhet

Målarfärg och klistermärken kan täppa till rörliga delar och hindra normal användning. Om du är allergisk mot målarfärg eller produktens metalldelar kan du uppleva klåda, eksem eller svullnad på huden. Om det händer ska du sluta använda enheten och uppsöka läkare.

Vid rengöring av enheten:

- Torka av enheten och laddaren med en handduk eller mjuk trasa.
- Rengör batteriterminalerna med en bomullstuss eller en handduk.
- Använd inte kemikalier eller rengöringsmedel.

Använd inte enheten om skärmen har spruckit eller gått sönder

Splittrat glas eller akryl kan orsaka skador på händer och ansikte. Ta enheten till ett Samsung servicecenter för reparation.

Använd inte enheten till något annat än det den är avsedd för

Undvik att störa andra på allmän plats med enheten

Låt inte barn använda enheten

Enheten är inte en leksak. Låt inte barn leka med den då de kan skada sig själva och andra, skada enheten eller ringa samtal som ökar dina kostnader.

Montera enhet och utrustning omsorgsfullt

- Kontrollera att enheten med tillhörande utrustning i fordonet är säkert monterade.
- Undvik att placera enheten och tillbehör nära en krockkuddes utlösningsområde. Felaktigt installerad trådlös utrustning kan orsaka allvarliga skador när en krockkudde löses ut.

Lämna endast enheten till behörig personal för service

I annat fall kan skador uppstå på enheten och garantin upphöra att gälla.

Hantera SIM-kort och minneskort försiktigt

- Ta inte ur kortet medan enheten överför eller använder information eftersom det kan innebära att data förstörs och/eller att kort eller enhet skadas.
- Skydda kortet mot kraftiga slag och stötar, statisk urladdning och elektriska störningar från annan utrustning.
- Vidrör inte de guldfärgade kontakterna eller terminalerna med fingrarna eller metallobjekt. Torka rent ett smutsigt kort med en mjuk trasa.

Kontrollera att nödtjänsterna fungerar

Det är inte säkert att nödsamtal kan ringas från enheten i alla områden och under alla förhållanden. Innan du färdas genom områden med dålig täckning bör du planera för en alternativ metod för att kontakta utryckningspersonal.

Se till att dina viktiga och personliga data är säkra

- Säkerhetskopiera viktiga data när du använder enheten. Samsung kan inte hållas ansvarigt för förlorade data.
- När du gör dig av med enheten ska du säkerhetskopiera alla data och återställa enheten, för att förhindra att andra kan komma åt din personliga information.

Distribuera inte upphovsrättsskyddat material

Distribuera inte inspelat, upphovsrättsskyddat material till andra utan föregående samtycke från innehållsägarna. Om du gör det kan det strida mot upphovsrättslagarna. Tillverkaren ansvarar inte för några juridiska problem som orsakas av användarens olagliga användning av upphovsrättsskyddat material.

Information om SAR-värden (Specific Absorption Rate)

DEN HÄR ENHETEN FÖLJER INTERNATIONELLA RIKTLINJER GÄLLANDE EXPONERING FÖR RADIOVÅGOR

Din mobila enhet är en radiosändare/mottagare. Den är utvecklad för att inte överskrida de gränser för exponering för radiovågor (elektromagnetiska fält för radiofrekvenser) som rekommenderas enligt internationella riktlinjer. Riktlinjerna utarbetades av en oberoende vetenskapsorganisation (ICNIRP) och inbegriper en betydande säkerhetsmarginal för att säkerställa alla personers säkerhet, oavsett hälsa och ålder.

Riktlinjerna för exponering för radiovågor använder mätenheten specifik absorptionsnivå eller SAR (Specific Absorption Rate). SAR-gränsen för mobila enheter är 2,0 W/kg.

SAR-provningar utförs med vanliga användarpositioner och när enheten sänder på högsta certifierade effekt i alla testade frekvensband. De högsta SAR-värdena enligt ICNIRP-riktlinjerna för den här enhetsmodellen är:

Högsta SAR för den här modellen och förhållandena under vilka de registrerades	
Huvud-SAR	0,988 W/kg

Under användning är de verkliga SAR-värdena för den här enheten normalt sett långt under de värden som anges ovan. Detta beror på att den effekt som behövs för din mobila enhet minskas automatiskt när full effekt inte behövs på för samtalet, i systemeffektivitetssyfte och för att minska nätverksstörningar. Ju lägre effekten är, desto lägre är SAR-värdet.

Organisationer, såsom Världshälsoorganisationen (WHO) och US Food and Drug Administration har meddelat att om människor är oroade och vill minska exponeringen kan de använda en handsfree-enhet för att hålla den trådlösa enheten på avstånd från huvudet och kroppen när den används, eller minska användningen av enheten.

Mer information finns på sidan www.samsung.com/sar där du kan söka efter enheten med samma modellnummer.

Korrekt avfallshantering av produkten

(Elektriska och elektroniska produkter)

(Gäller inom EU och andra europeiska länder med särskilda återvinningssystem)

Denna markering på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör dessa föremål hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna.

Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera de villkor som anges i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

Korrekt avfallshantering av batterierna i denna produkt

(Gäller EU och andra europeiska länder med särskild batteriåtervinning)

Denna markering på batteriet, i manualen eller på förpackningen anger att batterierna i denna produkt inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb visar i, förekommande fall, att batterierna innehåller kvicksilver, kadmium eller bly i mängder som överstiger de gränsvärden som anges i EU-direktivet 2006/66. Om batterierna inte slängs på ett ansvarsfullt sätt kan dessa ämnen utgöra en fara för hälsa eller miljö.

Hjälp till att skydda naturresurser och bidra till materialåtervinning genom att sortera batterierna separat från annat avfall och lämna in dem på en återvinningsstation.

Ansvarsfriskrivning

En del innehåll och tjänster som är tillgängliga via denna enhet tillhör tredje part och skyddas genom upphovsrätt, patent, varumärken och/eller andra upphovsrättslagar. Sådant innehåll och sådana tjänster tillhandahålls endast för personligt, icke-kommersiellt bruk. Du får inte använda innehåll eller tjänster på ett sätt som inte godkänts av innehållsägaren eller tjänsteleverantören. Utan begränsning av föregående får du inte, förutom om innehållsägaren eller tjänsteleverantören har gett sitt uttryckliga tillstånd, på något vis och via något medium ändra, kopiera, åter publicera, ladda upp, anslå, överföra, översätta, sälja, skapa härledda verk, utnyttja eller distribuera något innehåll eller några tjänster som är tillgängliga via denna enhet.

"INNEHÅLL OCH TJÄNSTER FRÅN TREDJE PART TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK. SAMSUNG GER INGA GARANTIER, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, FÖR DETTA INNEHÅLL ELLER DESSA TJÄNSTER OAVSETT ÄNDAMÅL. SAMSUNG FRISKRIVER SIG UTTRYCKLIGEN FRÅN ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL. SAMSUNG GARANTERAR INTE ATT NÅGOT INNEHÅLL ELLER NÅGRA TJÄNSTER SOM ÄR TILLGÄNGLIGA VIA DENNA ENHET ÄR KORREKTA, GILTIGA, TIDSENLIGA, LAGLIGA ELLER FULLSTÄNDIGA. SAMSUNG ANSVARAR UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER (INTE HELLER VID FÖRSUMMELSE) FÖR DIREKTA, INDIREKTA ELLER SÄRSKILDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, JURIDISKA AVGIFTER, OMKOSTNADER ELLER ANDRA SKADOR SOM UPPSTÅR FRÅN ELLER I SAMBAND MED INFORMATIONEN I INNEHÅLLET ELLER TJÄNSTERNA ELLER SOM ÄR ETT RESULTAT AV ATT DU ELLER EN TREJDE PART HAR ANVÄNT INNEHÅLL ELLER TJÄNSTER. DETTA GÄLLER ÄVEN OM SAMSUNG HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN ATT SÅDANA SKADOR KAN UPPSTÅ".

Tredjepartstjänster kan när som helst avslutas eller avbrytas, och Samsung garanterar inte att något innehåll eller någon tjänst kommer att finnas tillgänglig under en viss tid. Innehåll och tjänster överförs av tredje part via nätverk och överföringsresurser som Samsung inte har någon kontroll över. Utan begränsning till denna allmänna ansvarsfriskrivning friskriver Samsung sig uttryckligen från allt ansvar för eventuella avbrott eller tillfälliga avstängningar avseende innehåll eller tjänster som är tillgängliga via denna enhet.

Samsung ansvarar inte heller för kundtjänst i samband med innehållet och tjänsterna. Alla frågor eller begäran om service med anknytning till innehållet eller tjänsterna skall riktas direkt till respektive innehålls- eller tjänsteleverantör.

Index

access-koder 130
alarm
  avaktivera 110
  skapa 109
  stoppar 110
anslutningar
  Bluetooth 94
  GPS 101
  mobil åtkomstpunkt 100
  PC 104
  TV 103
  Wi-Fi 96
automatisk blockering 45
bakgrund 33
batteri
  installera 12
  laddning 14
Bluetooth
  aktivering 94
  skicka data 95
  söka och para ihop med enheter 95
  ta emot data 96
Caster 108
Datoranslutningar
  Internetdelning 105
  masslagring 105
enhet
  anpassa 32
  indikatorikoner 23
  inställningar 115
  knappar 22
  låsa 34
  layout 20
  meddelandepanel 25
  slå på eller av 19
  viloskärm 23
enhetslås 34
e-post
  installera profiler 53
  skickar 53
  ställa in konton 52
  visa 54
fast uppringningsläge för nummer 45
FDN-läge 45
filhanteraren 111
fleruppgiftskörning 30
FM-radio
  inspelning 75
  lyssna på 74
  spara kanaler 76
foton
  ange bakgrundsbild 113
  lagra scenen 59
  ta bilder 57
  ta en leendebild 60
  ta panoramabilder 60
  visa 69
galleri
  filformat 68
  spela upp videor 70
  visa bilder 69

GPS
aktivera 101
uppdatera filer 102
visa plats 102
hämtningar
Java-spel 77
inställningar
allmänt 118
AllShare 129
anslutning 116
Bluetooth 116
communities-överföring 129
display 117
e-post 125
flygläge 115
galleri 129
internet 128
kalender 127
kontakter 126
konton 123
ljud 117
meddelanden 124
memo 127
musikspelare 128
nätverk 115
notifiering 123
plats 116
Samsung Apps 129
samtalsinställningar 123
sök 129
Wi-Fi 115
internet
se webbläsare
Java-spel
hämta 77
spela 77
kalender
skapa händelser 81
visa händelser 82
kalkylator 108
kamera
anpassa kameran 61
anpassa videokameran 66
lagra videor 63
ta bilder 57
kontakter
ange favoritnummer 79
hämta kontakter 80
skapa 78
skapa ett visitkort 79
skapa grupper 80
söka 78
ljusstyrka, display 34
loggar 47
meddelanden
hantera 50
installera e-postprofiler 53
installera MMS-profiler 48
öppna röstmeddelande 50
skicka e-post 53
skicka multimedia 49
skicka SOS 51
skicka text 48
ställa in e-postkonton 52
visa e-post 54
visa text 50

memon
skapa 84
visa 84
menyskärm
öppna 28
organisera 29
minneskort
formatera 18
sätta i 16
ta bort 18
multimediameddelanden
installera profiler 48
skickar 49, 50
music hub 73
musik
spela 70
musikspelare
lägga till filer 70
skapa spellistor 73
spela musik 71
packa upp 11
pekskärm
använda 26
låsa 27
PIN-lås 35
profilen Tyst 33
röstmeddelande 50
röstmemo 84
röstmemon
spela 85
spela in 84
röstsamtal
använda alternativ 43
besvara 42
ringa 41
Samsung Apps 91
samtal
använda alternativ vid röstsamtal 43
använda alternativ vid video 44
använda headset 43
avvisa 42
besvara 42
internationella nummer 42
ringa 41
vidarekoppling 46
visa missade 44
samtal väntar 46
SIM-kort
installera 12
låsa 35
snabbmeddelanden
ChatON 55
IM 56
Social Hub 56
sök min mobil 35
SOS-meddelanden 51
språk 119
stoppur 110
synkronisering
med en Exchange-server 54
med en webbserver 92

textinmatning 36
textmeddelanden
skickar 48
textmemon 84
tid och datum, inställning 32
timer 111
uppgifter
skapa 83
visa 83
uppgiftshanterare 30
USIM-kort
installera 12
låsa 35
världstider 110
vidarekoppling 46
videor
spela 67, 70
ta bilder 63
videosamtal
använda alternativ 44
besvara 42
ringa 41
videospelare 67, 70
webbläsare
hantera webbsidor 88
installera profiler 87
lägga till bokmärken 90
Wi-Fi
aktivering 96
med WPS 98
söka och ansluta till nätverk 97

SAMSUNG ELECTRONICS

Försäkran om överensstämmelse

Vi, **Samsung Electronics**

försäkrar under vårt fulla ansvar att denna produkt

GSM- och –mobiltelefon : GT-S8500

för vilken denna försäkran gäller, överensstämmer med följande standarder och/eller normgivande dokument.

SÄKERHET	EN 60950-1 : 2001 +A11: 2004
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.3.2 (04-2008) EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Vi intygar härmed att [alla väsentliga radiotester har genomförts och att] den ovan nämnda produkten i allt väsentligt uppfyller kraven i EU-direktivet 1999/5/EG.

Förfarandet för fastställande av överensstämmelse som avses i artikel 10 och beskrivs i bilaga [IV] till EU-direktivet 1999/5/EG har genomförts i samarbete med nedanstående oberoende certifieringsorgan:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
ID-märkning: 0168

CE 0168 !

Den tekniska dokumentationen förvaras hos:

Samsung Electronics QA Lab.

och kan erhållas på begäran.
(Gäller inom EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.03.17 — Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(utgivningsdatum och ort) — (namn och underskrift av ansvarig person)

* Detta är inte adressen till Samsung Service Center. För adress eller telefonnummer till Samsung Service Center, se bifogat "Warranty Card" eller kontakta återförsäljaren av din produkt.

Delar av innehållet i den här handboken kan skilja sig från enheten beroende på enhetens programvara eller din operatör.

Installera Kies (PC Sync) Kies

1. Ladda ner den senaste versionen av Kies från Samsungs webbplats (**www.samsung.com/kies**) och installera det på din PC.
2. Använd en USB-kabel för att ansluta din enhet till din PC.
3. Dubbelklicka på Samsung Kies-ikonen på datorn för att starta Samsung Kies.
   Gå till hjälpavsnittet i Kies för mer information.

Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till http://www.samsung.se.

Klicka in på "SUPPORT"=>"Hjälp & felsökning" och välj sedan produktgrupp och produkttyp

Alternativt ring vår kundsupport tfn:
0771-SAMSUNG (7267864)